


**MODULI PER INTERFACCIARE ALTRI SERVIZI COME PULSANTI O
RIVELATORI DI FUMO/INCENDIO ALLA CENTRALE CE 1 PCS-S AA****- ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE E UTILIZZO -****RACCOMANDAZIONE PER L'INSTALLAZIONE:**

L'installazione deve essere eseguita da personale specializzato **OSSERVANDO** scrupolosamente queste istruzioni :

OGNI CAMBIAMENTO COMPORTA LA PERDITA DELLA CONFORMITA' CON LA NORMA EN 54-17 E EN54-18

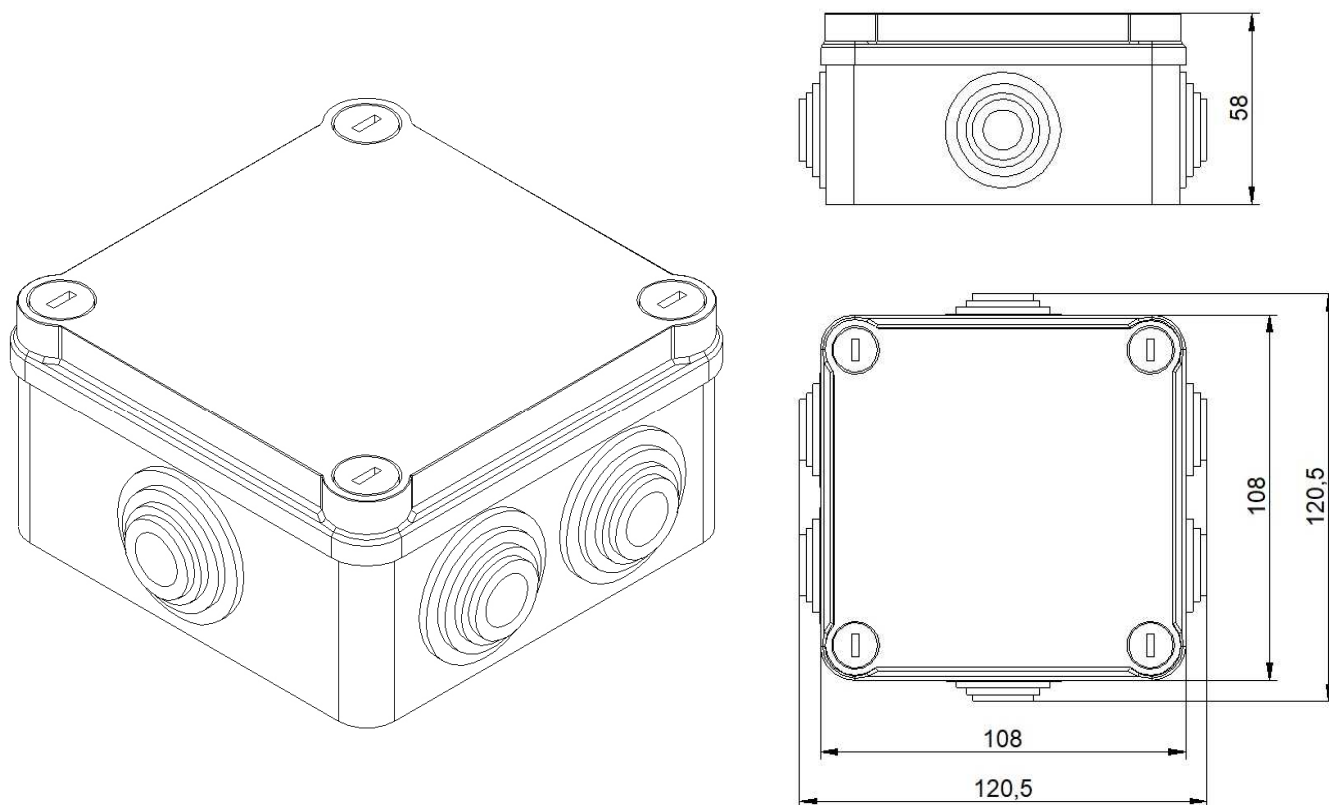


CABLAGGIO E INSTALLAZIONE

L'installazione deve essere effettuata da personale specializzato rispettando le regole nazionali sui cablaggi


Svitare le 4 viti imperdibili che fissano il coperchio e toglierlo.

Fissare quindi il modulo a parete utilizzando i 4 prefori presenti all'interno della scatola.

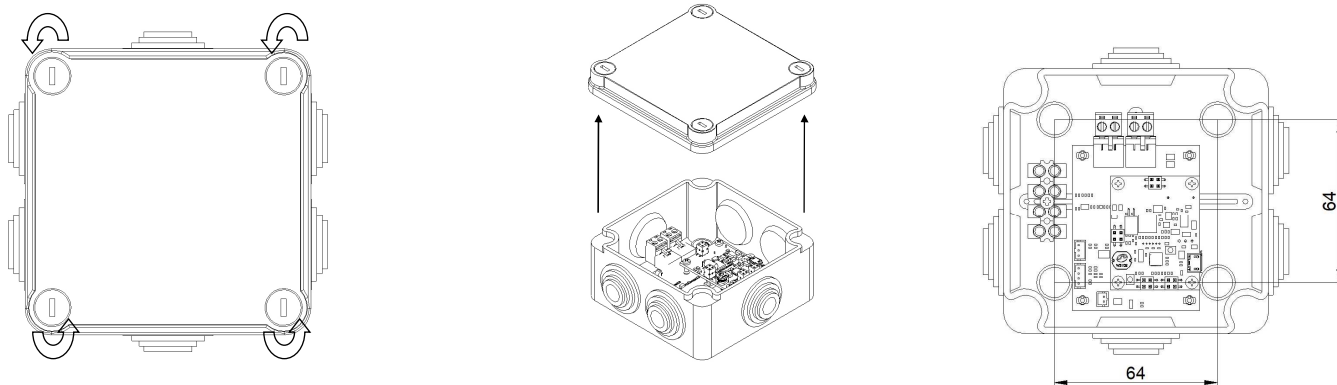


NOTA: Il cablaggio elettrico DEVE essere effettuato in assenza di tensione di rete.


CABLAGGIO PULSANTE (MODULO I-P PCS-S)

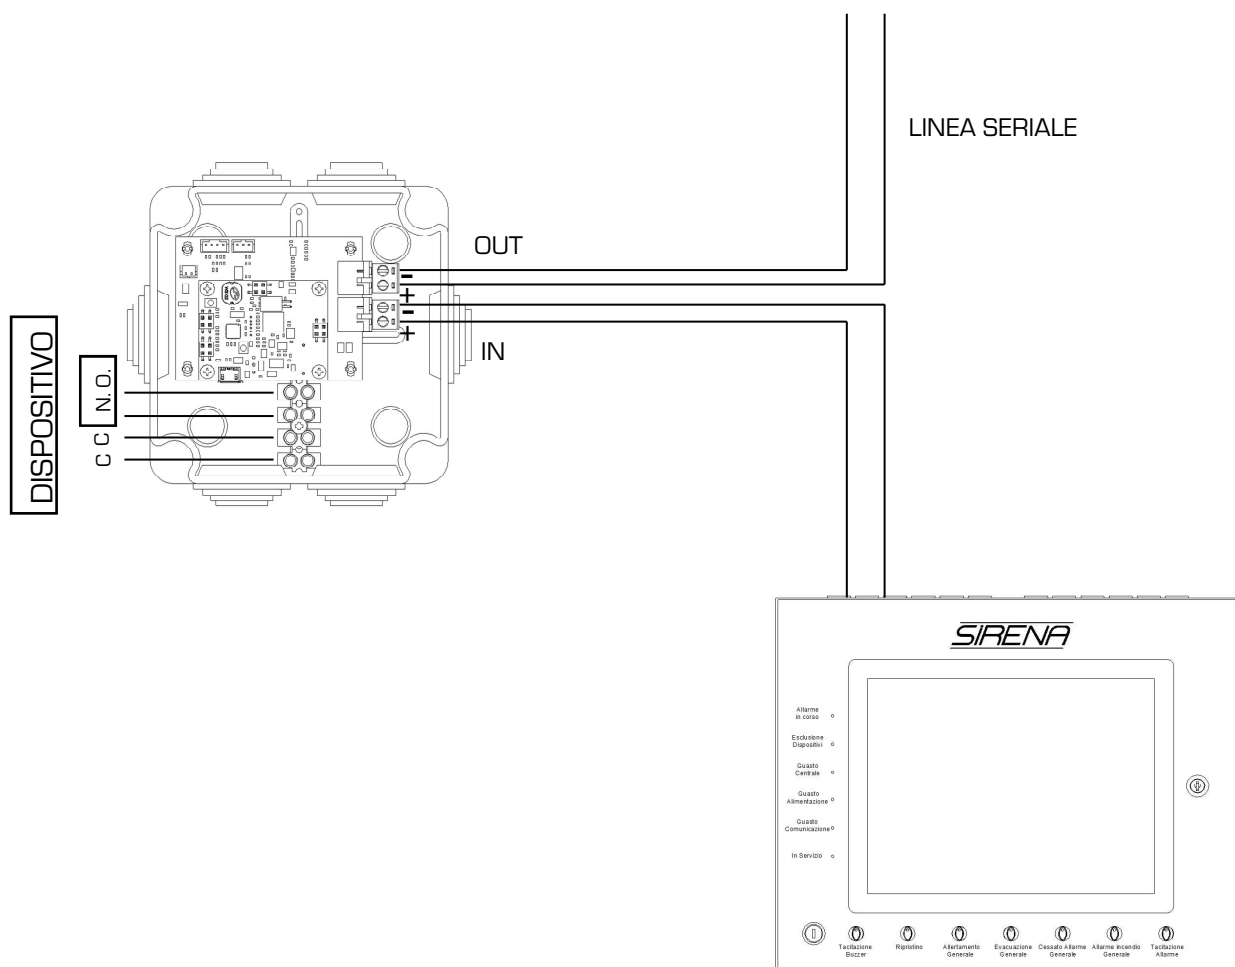

CABLAGGIO RIVELATORE FUMO / INCENDIO (MODULO I-R PCS-S) MOD. URMET E COMELIT



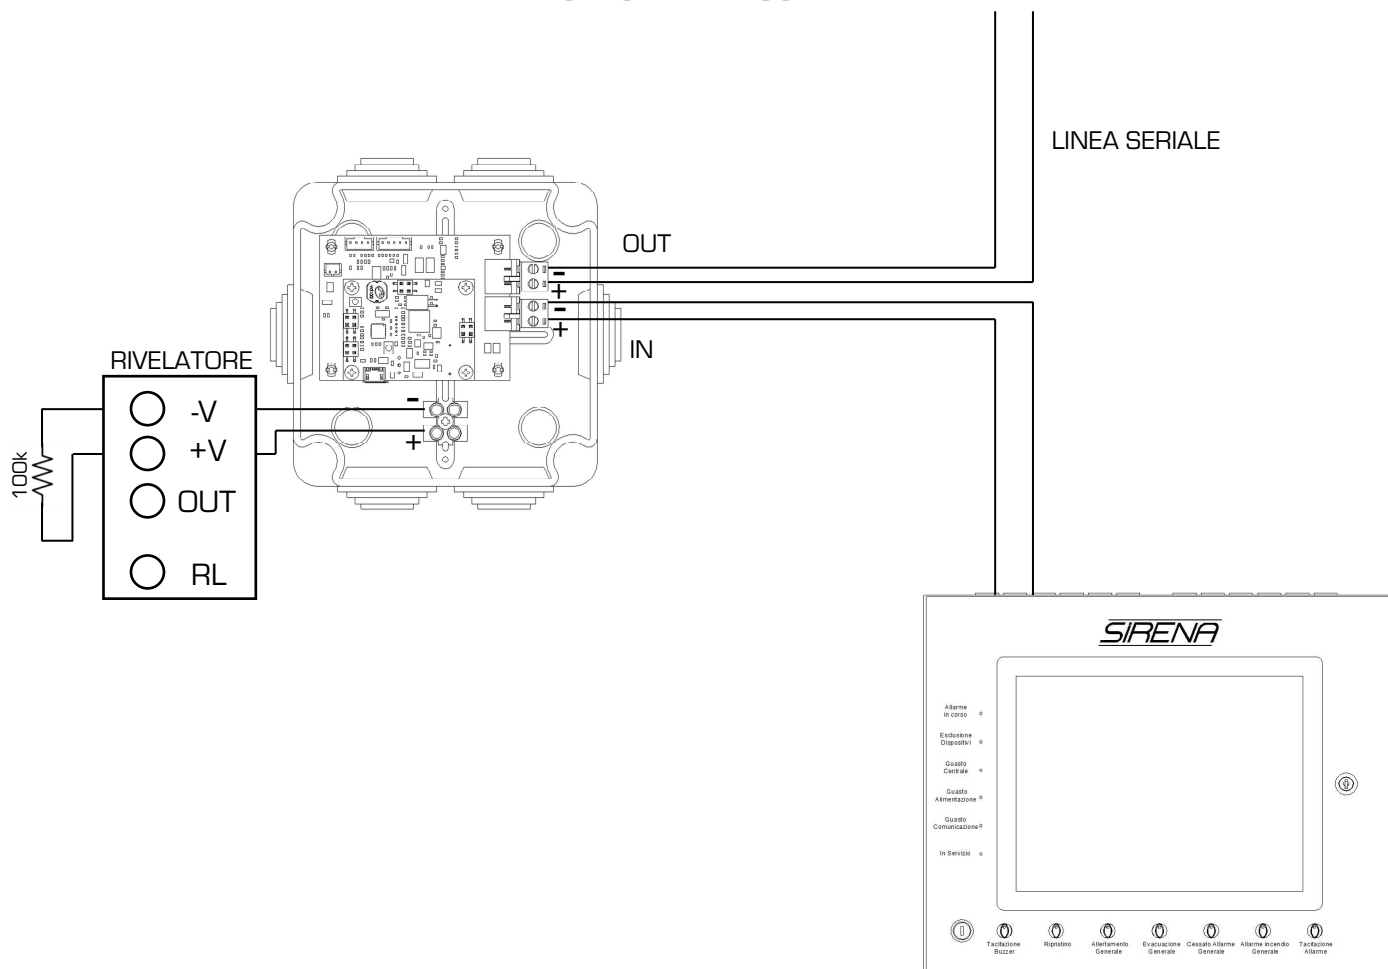


MOD. NOTIFIER

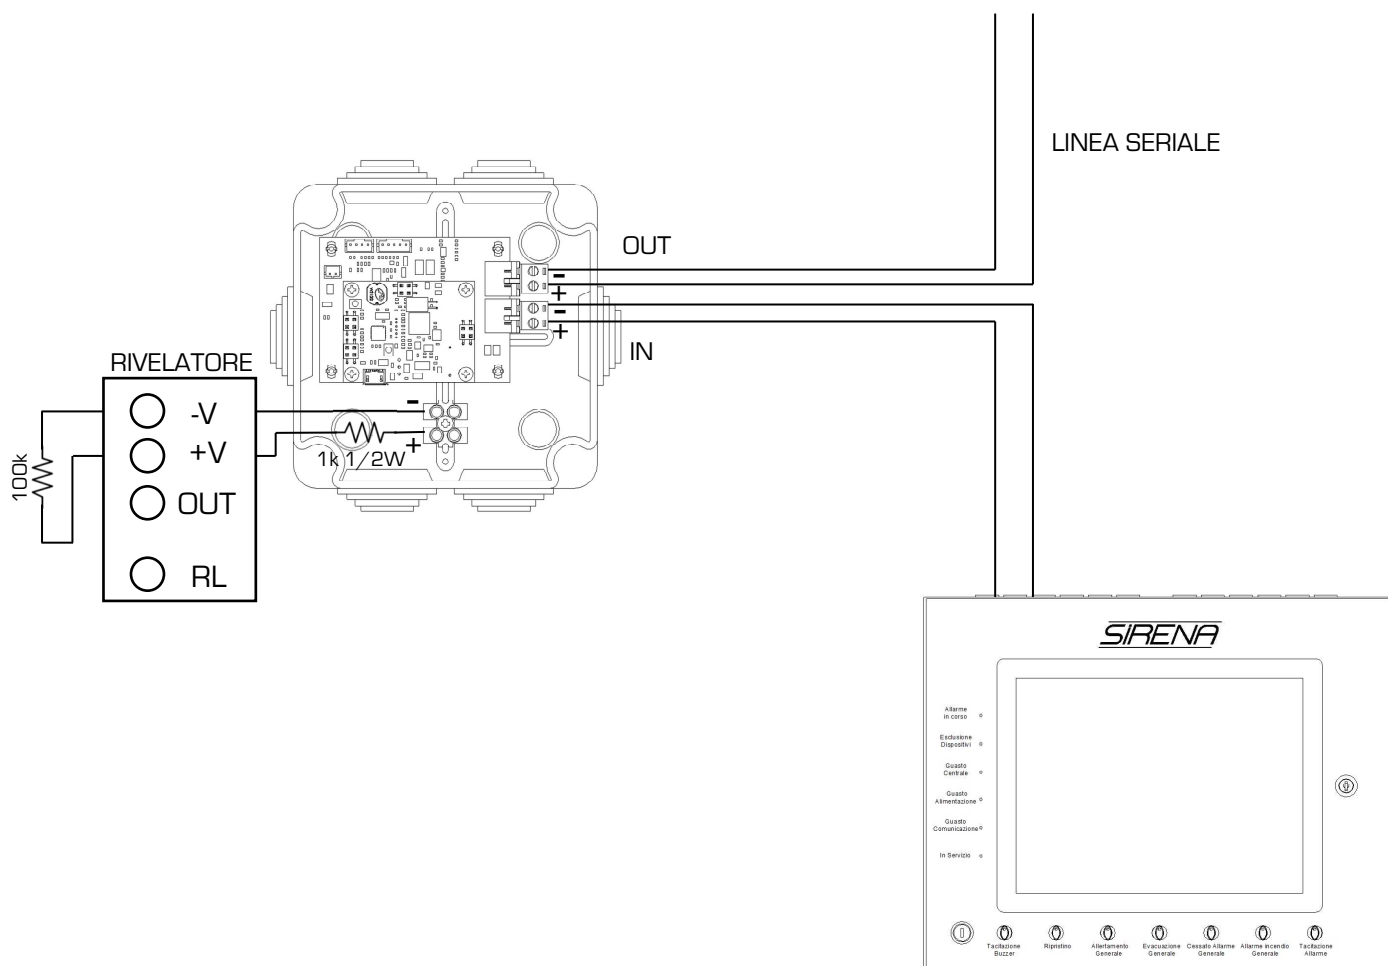

MODULO CON 4 INGRESSI E 4 USCITE PER INTERFACCIARE ALTRE PERIFERICHE NON PRESIDATE DALLA CENTRALE

- ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE E UTILIZZO -

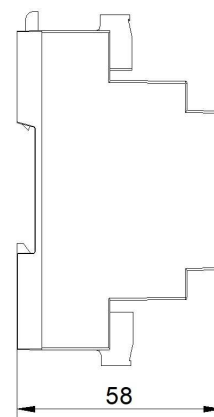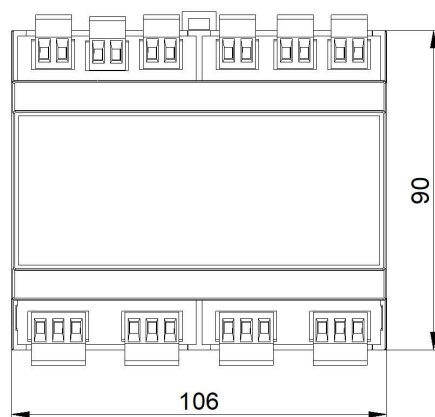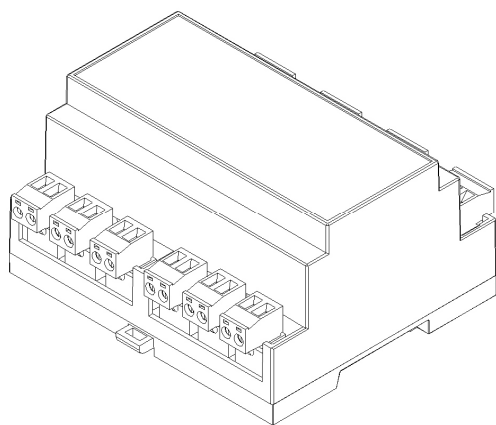

RACCOMANDAZIONE PER L'INSTALLAZIONE:

L'installazione deve essere eseguita da personale specializzato **OSSERVANDO** scrupolosamente queste istruzioni :


OGNI CAMBIAMENTO COMPORTA LA PERDITA DELLA CONFORMITA' CON LA NORMA EN54-17 E EN54-18

CABLAGGIO E INSTALLAZIONE

L'installazione deve essere effettuata da personale specializzato rispettando le regole nazionali sui cablaggi

Il modulo prevede un fissaggio su guida DIN (EN 60715 - DIN 43880)

CONTATTI DI SCAMBIO PULITO Max 240Vac - 8A

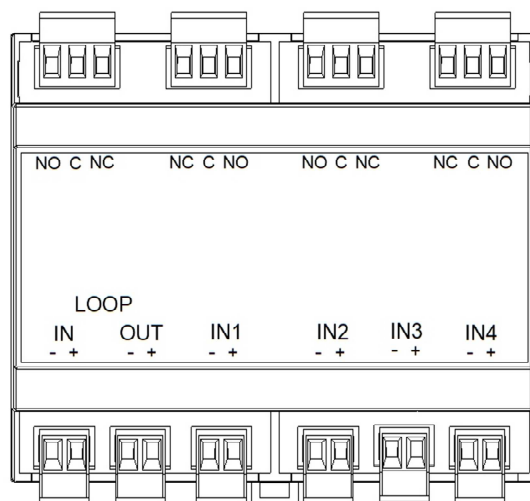

N°4 Ingressi digitali privi di polarità $V_{IN}=12/24V$