



- ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE E UTILIZZO - INSTALLATION AND APPLICATION INSTRUCTIONS -
- INSTRUCTIONS D' INSTALLATION ET D' UTILISATION - INSTALLATIONS- UND BEDIENUNGSANLEITUNG -
- INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN Y EMPLEO -



LED WORK LAMP 18W 9 LED

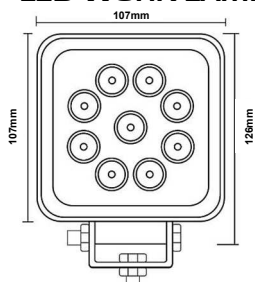

V	12	24
A	1,5	0,75

T -40°C +60°C



LED WORK LAMP 28W 14 LED

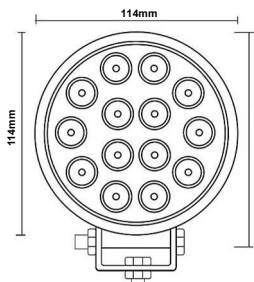

V	12	24
A	2,4	1,2

T -40°C +60°C



LED WORK LAMP 10W 5 LED

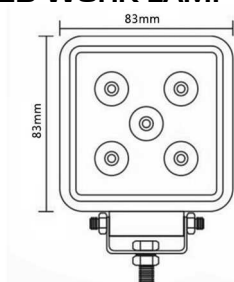

V	12	24
A	0,85	0,45

T -30°C +50°C



LED REV LAMP 18W 6 LED

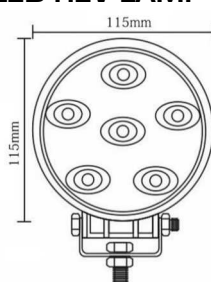

V	12	24
A	0,75	0,37


T -30°C +50°C

LED WORK LAMP 18W 6 LED

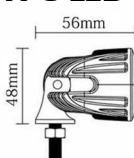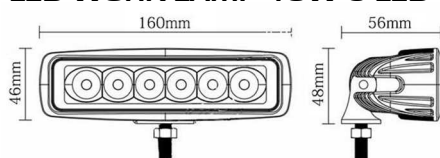

V	12	24
A	0,85	0,52

T -30°C +50°C

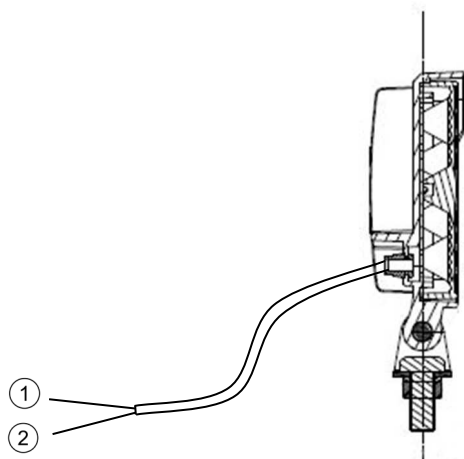

- ① = FILO ROSSO (POSITIVO DI ALIMENTAZIONE) - RED WIRE (POSITIVE POWER SUPPLY)
FIL ROUGE (POSITIF D'ALIMENTATION) - ROTE LEITUNG (SPANNUNGSPOSITIV)
CABLE ROJO (POSITIVO DE ALIMENTACIÓN)
- ② = FILO NERO (NEGATIVO DI ALIMENTAZIONE) - BLACK WIRE (NEGATIVE POWER SUPPLY)
FIL NOIR (NEGATIF D'ALIMENTATION) - SCHWARZE LEITUNG (SPANNUNGSNEGATIV)
CABLE NEGRO (NEGATIVO DE ALIMENTACIÓN)

FUSIBILE DI PROTEZIONE
FUSE WIRE PROTECTION
FUSIBLE DE PROTECTION
SCHUTZSICHERUNG
FUSIBLE DE PROTECCIÓN

Sulla linea di alimentazione usare fusibili ritardati dimensionati a seconda della tensione.
On the power supply line use appropriate time-lag fuses according to the voltage.
Sur la ligne d'alimentation utiliser des fusibles retardés dimensionnés selon la tension.
Für die Zuleitung träge Sicherungen verwenden, die nach der Spannung zu bemessen sind.
En la línea de alimentación emplear fusibles lentos adecuados según el voltaje.

L'INSTALLAZIONE DEVE ESSERE EFFETTUATA SOLO DA PERSONALE SPECIALIZZATO - INSTALLATION HAS TO BE DONE BY QUALIFIED PERSONNEL.
L'INSTALLATION DOIT ÊTRE EFFECTUÉE PAR PERSONNEL QUALIFIÉ - INSTALLATION IST VON EINER FACHKRAFT VORZUNEHMEN
LA INSTALACIÓN SÓLO DEBE SER REALIZADA POR PERSONAL CUALIFICADO

