



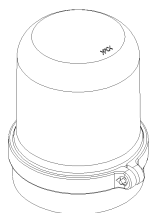
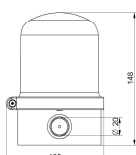


- ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE E UTILIZZO - INSTALLATION AND APPLICATION INSTRUCTIONS -
- INSTRUCTIONS D' INSTALLATION ET D' UTILISATION - INSTALLATIONS- UND BEDIENUNGSANLEITUNG -
- INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN Y EMPLEO -




SWLR.15XX4.S.LV

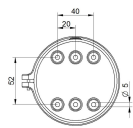

SWLR.15XX4.S.SV

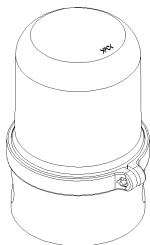

SWLR.15XX4.S.SV-V

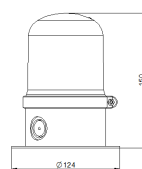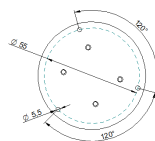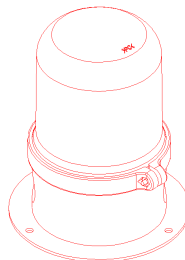

SWLR.15XX4.S.LV

V $\sim$	12÷24	
50/60Hz		
mA	230	170

SWLR.15XX4.S.SV
SWLR.15XX4.S.SV-V

V $\sim$	120÷240	
50/60Hz		
mA	65	45

SWLR.15XX4.S.SV-V: Il grado di protezione IP è garantito tra base e staffa e non tra staffa e superficie di fissaggio.

SWLR.15XX4.S.SV-V: The IP protection degree is guaranteed between the base and the bracket and not between the bracket and the fixing surface.

SWLR.15XX4.S.SV-V: Le degré de protection IP est garanti entre la base et le support, et non entre le support et la surface de fixation.

SWLR.15XX4.S.SV-V: Der IP-Schutzgrad wird zwischen dem Sockel und der Halterung gewährleistet, nicht jedoch zwischen der Halterung und der Befestigungsfläche.

SWLR.15XX4.S.SV-V: El grado de protección IP está garantizado entre la base y el soporte, y no entre el soporte y la superficie de fijación.

ATTENZIONE	Togliere tensione prima di intervenire sul prodotto
ATTENTION	Disconnect power before servicing
ATTENTION	Débranchez l'alimentation avant de toute intervention sur le produit
ACHTUNG	Schalten Sie die Stromversorgung vor der Wartung
ATENCIÓN	Desconecte la corriente antes de abrir el producto

FUSIBILE DI PROTEZIONE	Sulla linea di alimentazione utilizzare fusibili ritardati dimensionati a seconda della tensione
FUSE WIRE PROTECTION	On the power supply line the rating of the supply fuse must be according to the voltage
FUSIBLE DE PROTECTION	Sur la ligne d'alimentation utiliser des fusibles retardés dimensionnés selon la tension
SCHUTZSICHERUNG	Für die Zuleitung träge Sicherungen verwenden, die nach der Spannung zu bemessen sind
FUSIBLE DE PROTECCIÓN	En la línea de alimentación emplear fusibles de seguridad adecuados al voltaje

CABLAGGIO/WIRING/CÂBLAGE/VERKABELUNG/CABLEADO SWLR.15XX4.S.LV(12÷24V DC/AC)

①

②

C ÷ 1	Luce lampeggiante (1F) Intermittent light (1F) Lumière clignotante (1F) Blinklicht (1F) Luz intermitente (1F)
C ÷ 2	Luce Flash (5F) Flashing light (5F) Lumière à éclats (5F) Blinklicht (5F) Luz de destellos (5F)
C ÷ 3	Luce RANDOM RANDOM light Lumière RANDOM RANDOM Licht Luz RANDOM

③

④


CABLAGGIO/WIRING/CÂBLAGE/VERKABELUNG/CABLEADO SWLR.15XX4.S.SV(120÷240V AC)

①


②

C ÷ 1	Luce lampeggiante (1F) Intermittent light (1F) Lumière clignotante (1F) Blinklicht (1F) Luz intermitente (1F)
C ÷ 2	Luce Flash (5F) Flashing light (5F) Lumière à éclats (5F) Blinklicht (5F) Luz de destellos (5F)
C ÷ 3	Luce RANDOM RANDOM light Lumière RANDOM RANDOM Licht Luz RANDOM


③

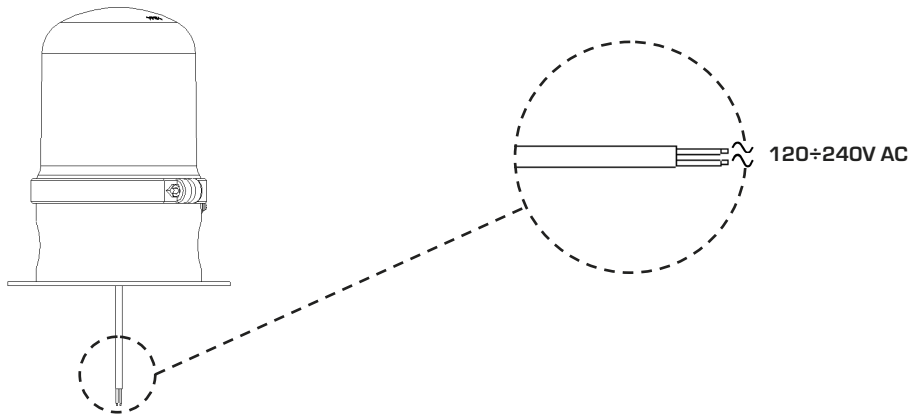

PROGRAMMAZIONE - PROGRAMMING - PROGRAMATION - PROGRAMMIERUNG - PROGRAMACIÓN

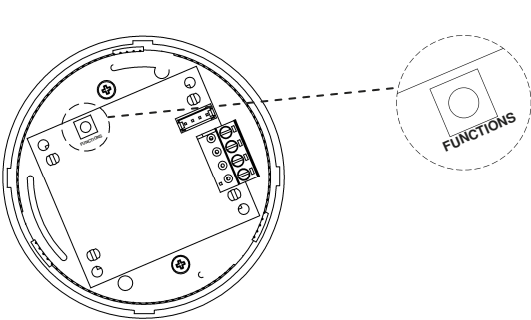


FUNCTIONS
Luce lampeggiante (1F) (120 fpm) Intermittent light (1F) (120 fpm) Lumière clignotante (1F) (120 fpm) Blinklicht (1F) (120 fpm) Luz intermitente (1F) (120 fpm)
Luce Flash (5F) Flashing light (5F) Lumière à éclats (5F) Blinklicht (5F) Luz de destellos (5F)
Luce RANDOM RANDOM light Lumière RANDOM RANDOM Licht Luz RANDOM
Luce lampeggiante (1F) (85 fpm) Intermittent light (1F) (85 fpm) Lumière clignotante (1F) (85 fpm) Blinklicht (1F) (85 fpm) Luz intermitente (1F) (85 fpm)

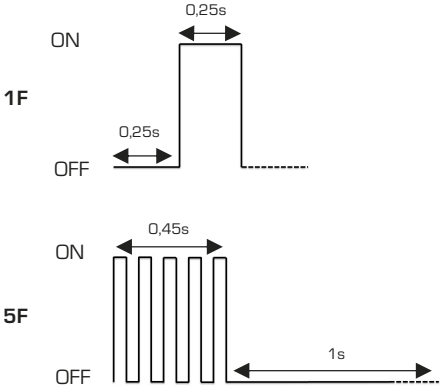

1)Alimentare il canale desiderato - Supply power to the chosen pole - Alimenter la voie choisie - Den gewünschten Pole mit Strom verbinden - Conectar el polo elegido
2) Scegliere il tipo di lampeggio premendo FUNCTIONS - Select the flashing mode pushing FUNCTIONS - Sélectionner le type de clignotement en appuyant FUNCTIONS - FUNCTIONS drücken, um Blinkt auszuwählen - Para seleccionar el tipo de destello apretar FUNCTIONS
3) Togliendo tensione il lampeggio sarà memorizzato - Disconnecting power flashing mode will be recorded - Débranchant l'alimentation le clignotement sera mémorisé - Bei Strom Anhaltung, Blinkt gespeichert werden - Desconectando el polo el destello queda en memoria

BLOCCAGGIO CUPOLE/DOME TIGHTENING/SERRAGE DU DÔME/ANZIEHEN DER HAUBE/APRIETE DE LA CÚPULA

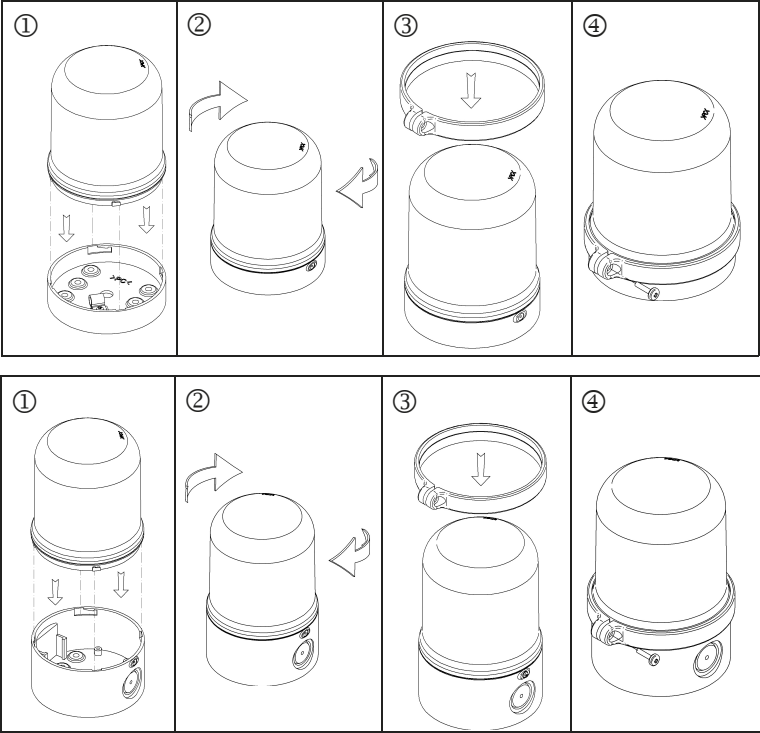

L'INSTALLAZIONE DEVE ESSERE EFFETTUATA SOLO DA PERSONALE SPECIALIZZATO - INSTALLATION HAS TO BE DONE BY QUALIFIED PERSONNEL.
L'INSTALLATION DOIT ÊTRE EFFECTUÉE PAR PERSONNEL QUALIFIÉ - INSTALLATION IST VON EINER FACHKRAFT VORZUNEHMEN
LA INSTALACIÓN SÓLO DEBE SER REALIZADA POR PERSONAL CUALIFICADO

NON SMALTIRE COME RIFIUTO URBANO - NOT TO BE DISPOSED OF AS COMMON WASTE - NE PAS ELIMINER COMME DECHET URBAIN
NICHT ÜBER DIE NORMALE SAMMLUNG VON HAUSMÜLL ENTSORGEN - NO ELIMINAR COMO DESECHO URBANO