




ITALIANO



ENGLISH

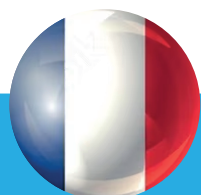

FRANÇAIS




DEUTSCH



ESPAÑOL

CERTIFICAZIONI		
UK CA	CE	

DIMENSIONALI

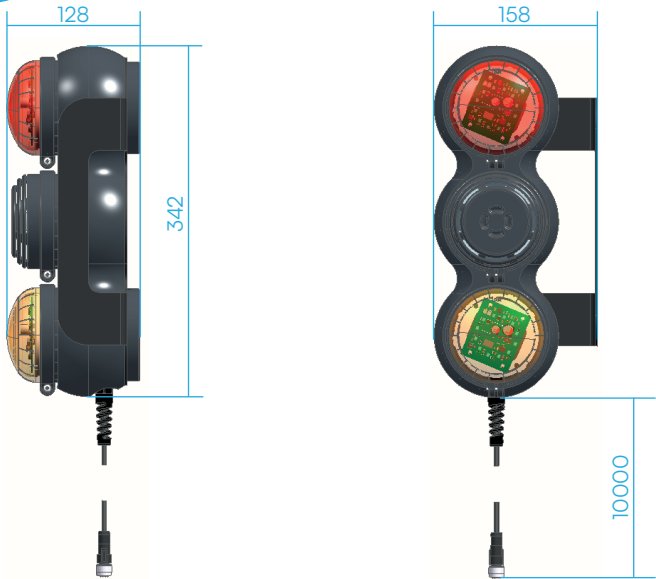

DATI TECNICI

SINGOLO MODULO LUMINOSO

V _{eff}	12	24
mA	430	210

MODULO SUONO


V _{eff}	12	24
mA	20	40

T	-40°C +80°C	IP	66 69K
---	----------------	----	-----------

INSTALLAZIONE


- L'installazione del prodotto avviene tramite i due magneti posti nella parte posteriore e per il suo corretto utilizzo, devono essere seguite le seguenti indicazioni:
- A) Appoggiare il prodotto in modo perpendicolare e su una superficie completamente piana, esclusivamente in acciaio. Non utilizzare dispositivi con fissaggio magnetico su superfici in plastica, alluminio o vetro.
 - B) Prestare attenzione affinché la base magnetica e la superficie d'installazione siano sempre perfettamente pulite. Evitare l'installazione del dispositivo magnetico su parti riverniciate che potrebbero causare una riduzione della forza di aderenza del magnete.
 - C) Collegare l'apparecchiatura alle rete ed eseguire una prova di funzionamento.

1

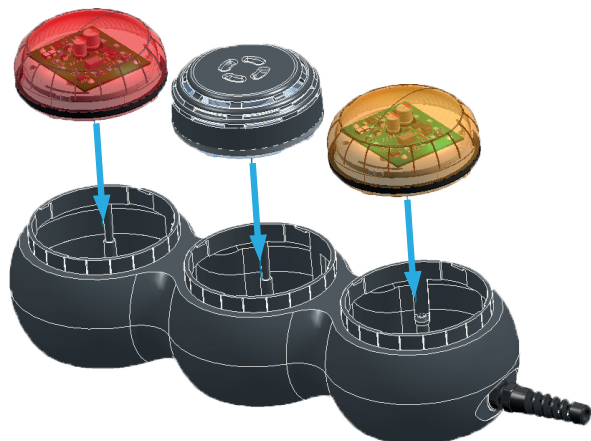


Inserire il dispositivo sulla base

2

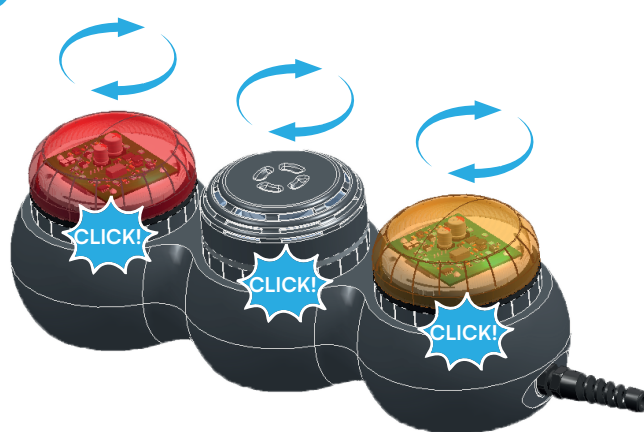


Avvitare il dispositivo finchè non si sente un "click"

3

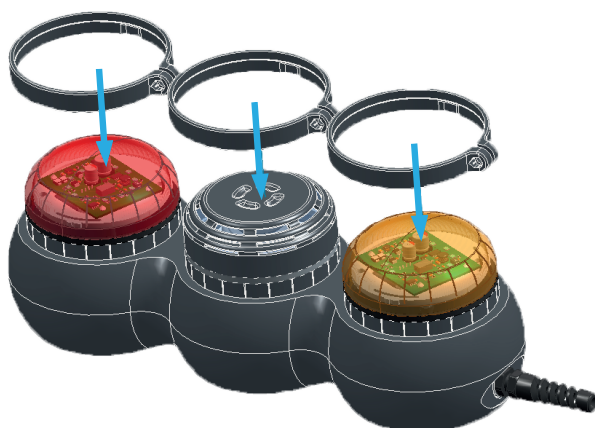

Inserire la ghiera sopra al dispositivo


4

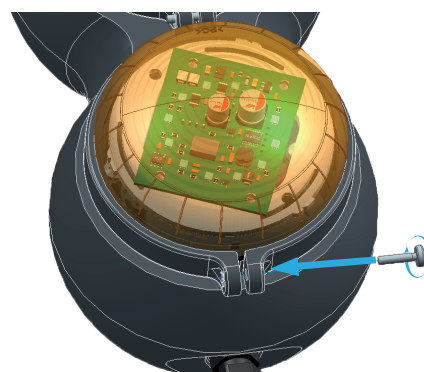


Chiudere la ghiera con una vite

Per lo smontaggio dei moduli eseguire la procedura inversa a quella del montaggio

MONTAGGIO STAFFA E MAGNETI

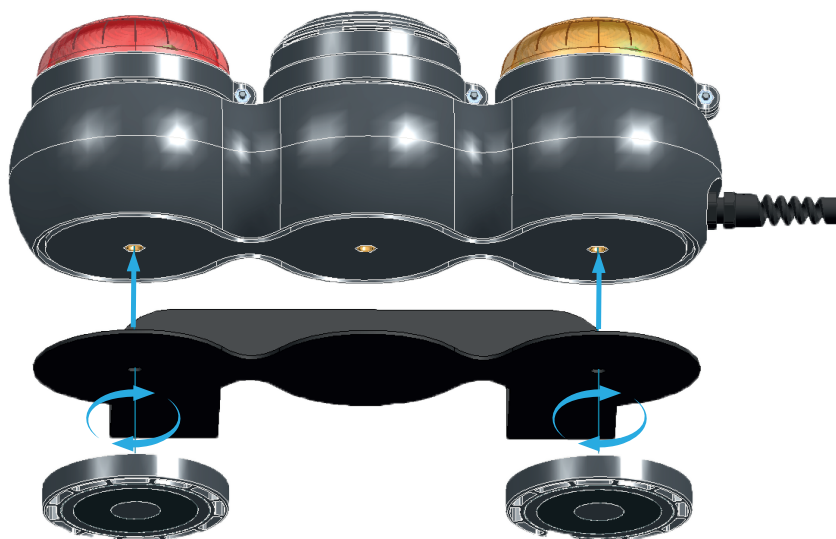

Appoggiare la staffa sulla base del T-Line allineando i fori agli inserti presenti sulla base.
Avvitare i magneti alla Base del T-Line fino a chiusura

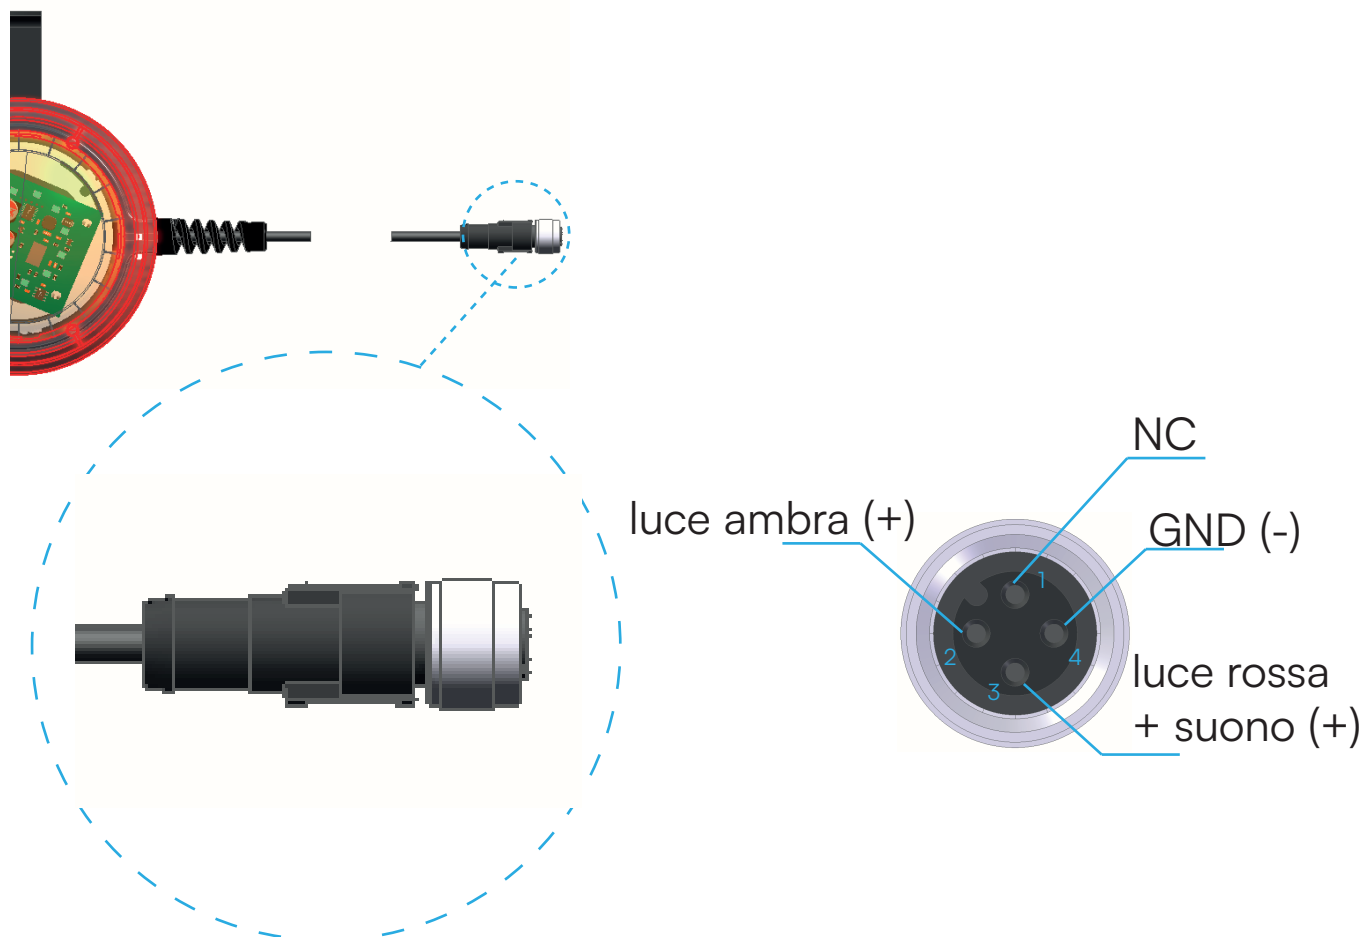


ISTRUZIONI DI SICUREZZA

	ATTENZIONE: NON RIMUOVERE IL DISPOSITIVO TIRANDOLO DAL CAVO O DALLE CUPOLE
	ATTENZIONE: CAMPO MAGNETICO ALTA INTENSITÀ!
	TUTTE LE PERSONE PORTATRICI DI STIMOLATORE CARDIACO DEVONO TASSATIVAMENTE RISPETTARE UNA DISTANZA DI SICUREZZA DI ALMENO 1 M.
	IL CAMPO MAGNETICO PUÒ AVERE EFFETTI SULLE FUNZIONI DEI DISPOSITIVI SENSIBILI (STRUMENTI DI MISURAZIONE, COMPUTER, CARTE MAGNETICHE ECC..) E/O CANCELLARNE DATI
	TOGLIERE TENSIONE PRIMA DI INTERVENIRE SUL PRODOTTO
	L'INSTALLAZIONE DEVE ESSERE EFFETTUATA SOLO DA PERSONALE SPECIALIZZATO
	NON SMALTIRE COME RIFIUTO URBANO

CERTIFICATIONS



DIMENSIONS

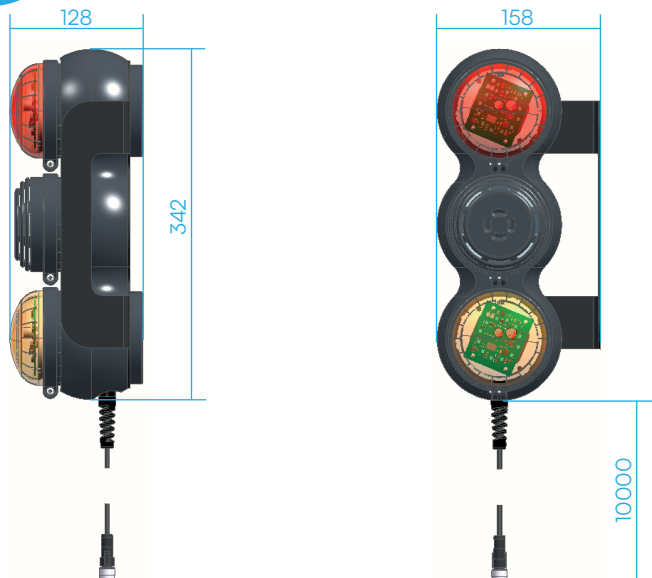

TECHNICAL DATA

SINGLE LIGHT MODULE

V _{LED}	12	24
mA	430	210

SOUND MODULE

V _{LED}	12	24
mA	20	40


T	-40°C +80°C	IP	66 69K
---	----------------	----	-----------

INSTALLATION

The installation of the product takes place via the two magnets located on the back and for its correct use, the following instructions must be followed:

- Place the product perpendicularly and on a completely flat surface, exclusively made of steel. Do not use devices with magnetic attachment on plastic, aluminum or glass surfaces.
- Pay attention to ensure that the magnetic base and installation surface are always perfectly clean. Avoid installing the magnetic device on repainted parts that could cause a reduction in the adhesion force of the magnet.
- Connect the equipment to the mains and carry out an operational test.

1

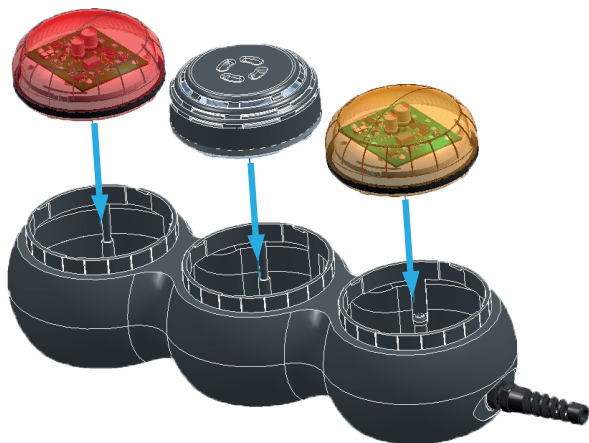


Insert the device into the base

2




Screw the device until you hear a "click"

3

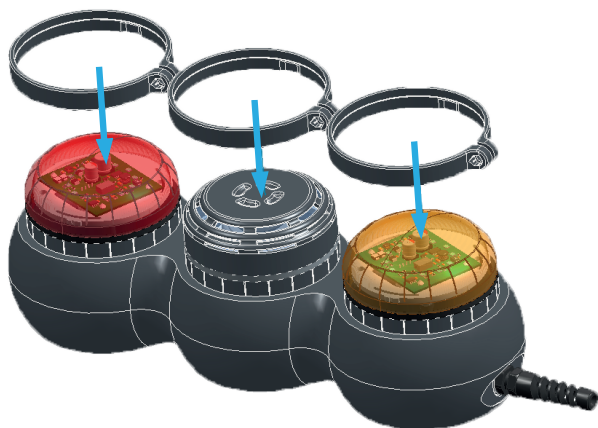

Insert the ring over the device


4

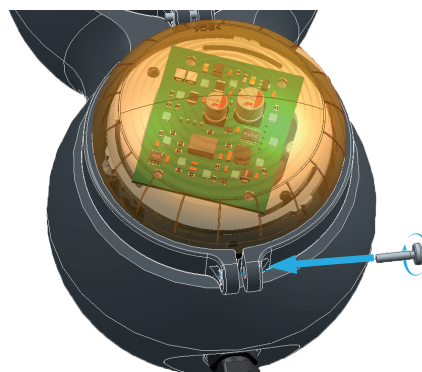


Close the ring with a screw

To disassemble the modules, follow the assembly procedure in reverse order.

MOUNTING BRACKET AND MAGNETS

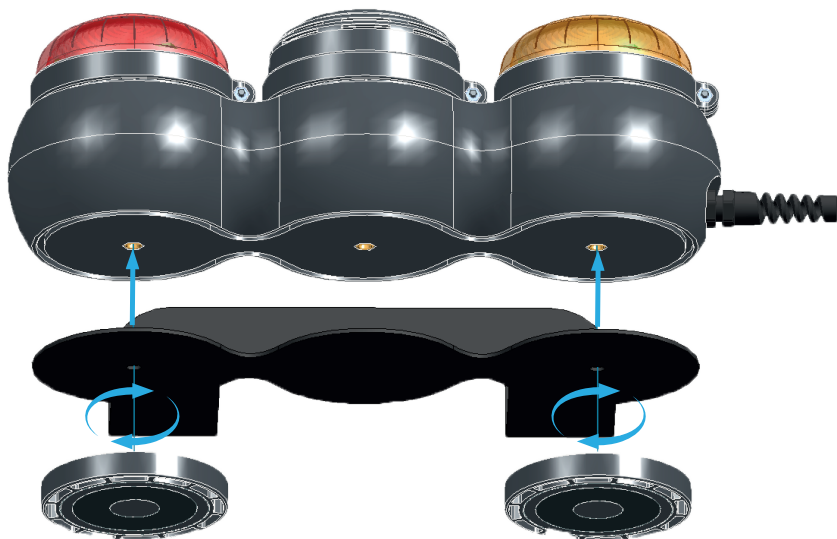

Place the bracket on the T-Line base, aligning the holes with the inserts on the base.
Screw the magnets to the T-Line Base until they close

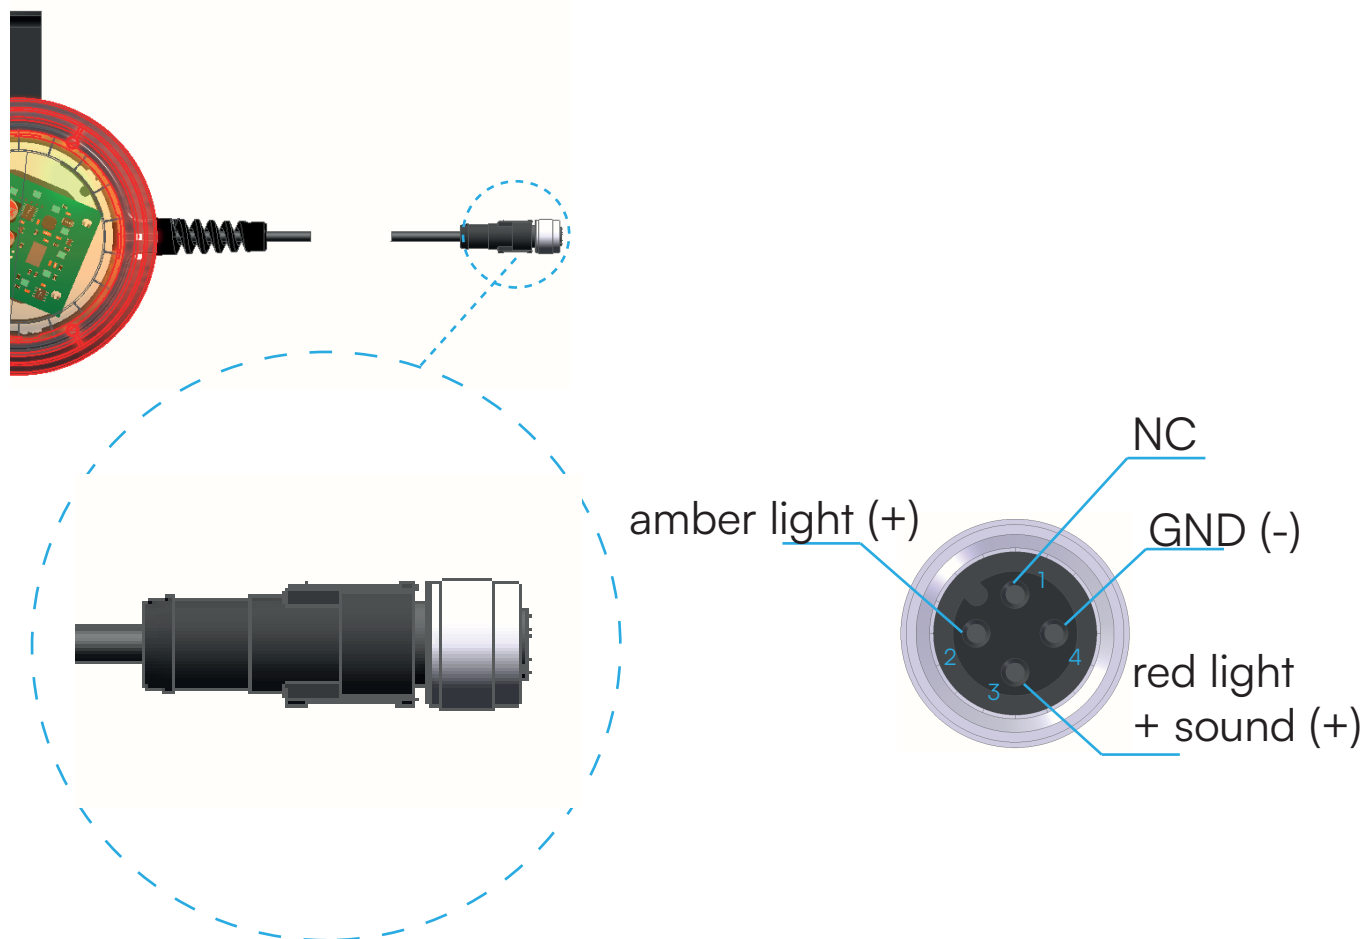


SAFETY INSTRUCTIONS

	CAUTION: DO NOT REMOVE THE DEVICE BY PULLING IT BY THE CABLE OR DOMES
	ATTENTION: HIGH INTENSITY MAGNETIC FIELD!
	TOUTES LES PERSONNES AYANT UN STIMULATEUR CARDIAQUE DOIVENT IL EST ESSENTIEL DE RESPECTER UNE DISTANCE DE SÉCURITÉ D'AU MOINS 1 M.
	LE CHAMP MAGNÉTIQUE PEUT AVOIR DES EFFETS SUR LES FONCTIONS DE L'APPAREIL SENSIBLES (INSTRUMENTS DE MESURE, ORDINATEURS, CARTES MAGNÉTIQUES ETC..) ET/OU SUPPRIMER DES DONNÉES
	DISCONNECT THE VOLTAGE BEFORE WORKING ON THE PRODUCT
	INSTALLATION MUST BE CARRIED OUT BY SPECIALIZED PERSONNEL ONLY
	DO NOT DISPOSE OF AS MUNICIPAL WASTE

CERTIFICATIONS		
UK CA	CE	

DIMENSIONNEL

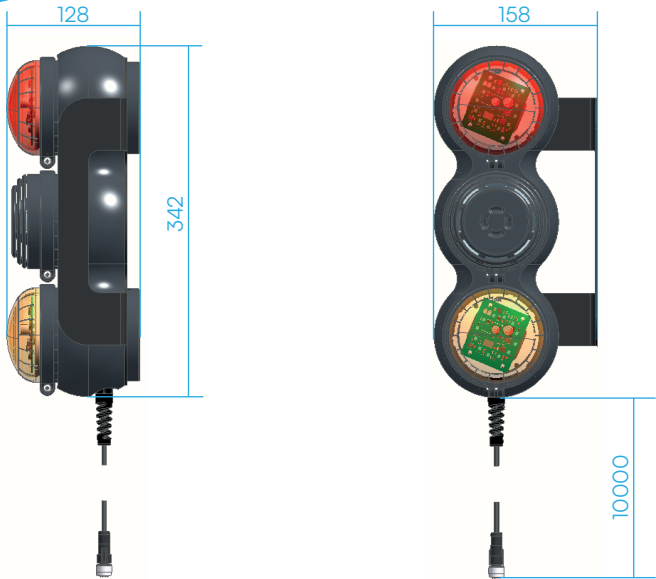

DONNÉES TECHNIQUES

MODULE D'ÉCLAIRAGE UNIQUE

V 	12	24
mA	430	210

MODULE SONORE


V 	12	24
mA	20	40

T	-40°C +80°C	IP	66 69K
---	----------------	----	-----------

INSTALLATION


- L'installation du produit s'effectue via les deux aimants situés au dos et pour sa utilisation correcte, les instructions suivantes doivent être suivies :
- A) Placer le produit perpendiculairement et sur une surface complètement plane, exclusivement en acier. N'utilisez pas d'appareils à fixation magnétique sur des surface en plastique, en aluminium ou en verre.
 - B) Faites attention à ce que la base magnétique et la surface d'installation soient toujours parfaitement propre. Évitez d'installer le dispositif magnétique sur des pièces repeintes qui pourraient provoquer une réduction de la force d'adhésion de l'aimant.
 - C) Connectez l'équipement au secteur et effectuez un test de fonctionnement.

1

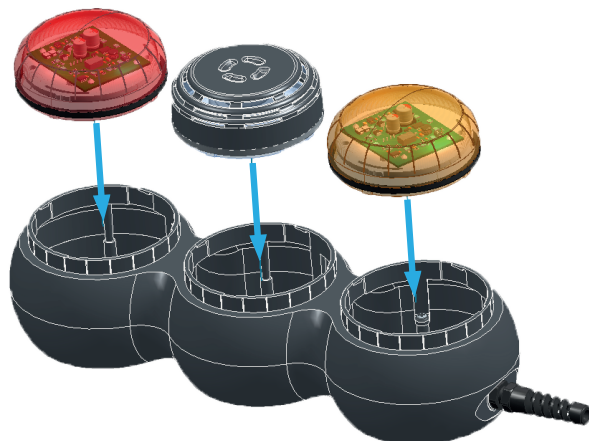


Placez l'appareil sur la base

2

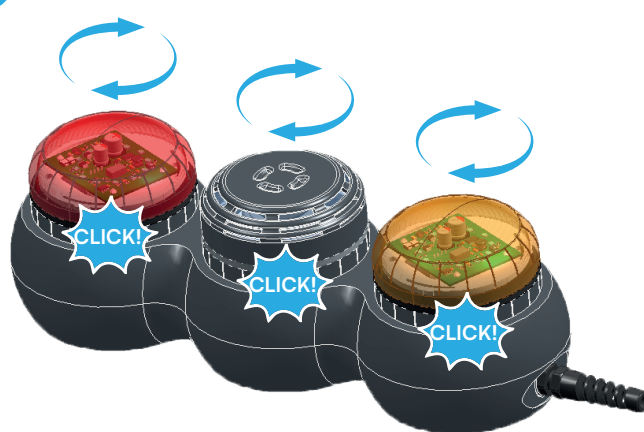


Vissez l'appareil jusqu'à entendre un "click"

3

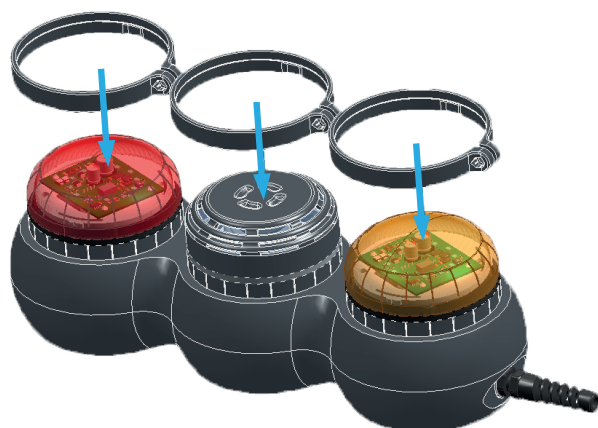

Insérez l'anneau sur le dessus de l'appareil


4

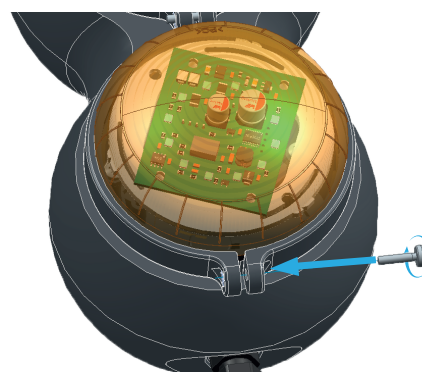


Fermez l'anneau avec une vis

Pour démonter les modules, suivez la procédure de montage dans l'ordre inverse.

ENSEMBLE SUPPORT ET AIMANT

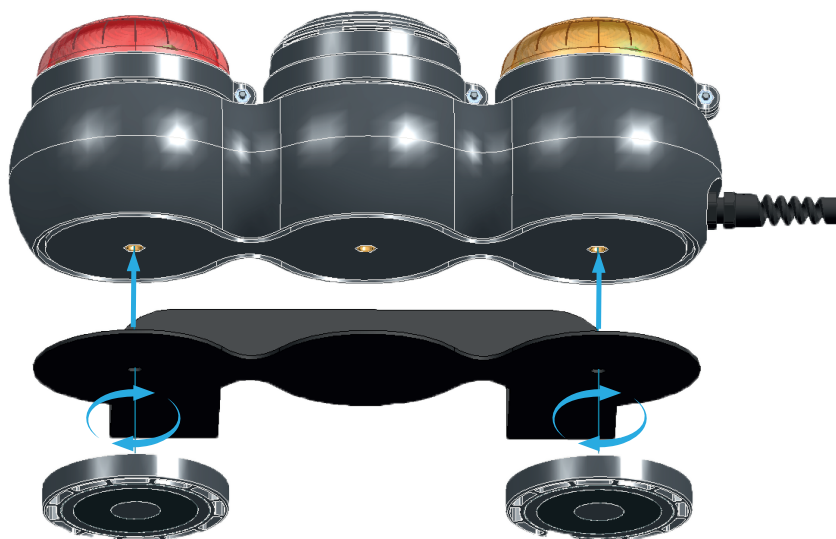

Placez le support sur la base du T-Line, en alignant les trous avec les inserts de la base.
Vissez les aimants à la base du T-Line jusqu'à ce qu'ils soient fermés.

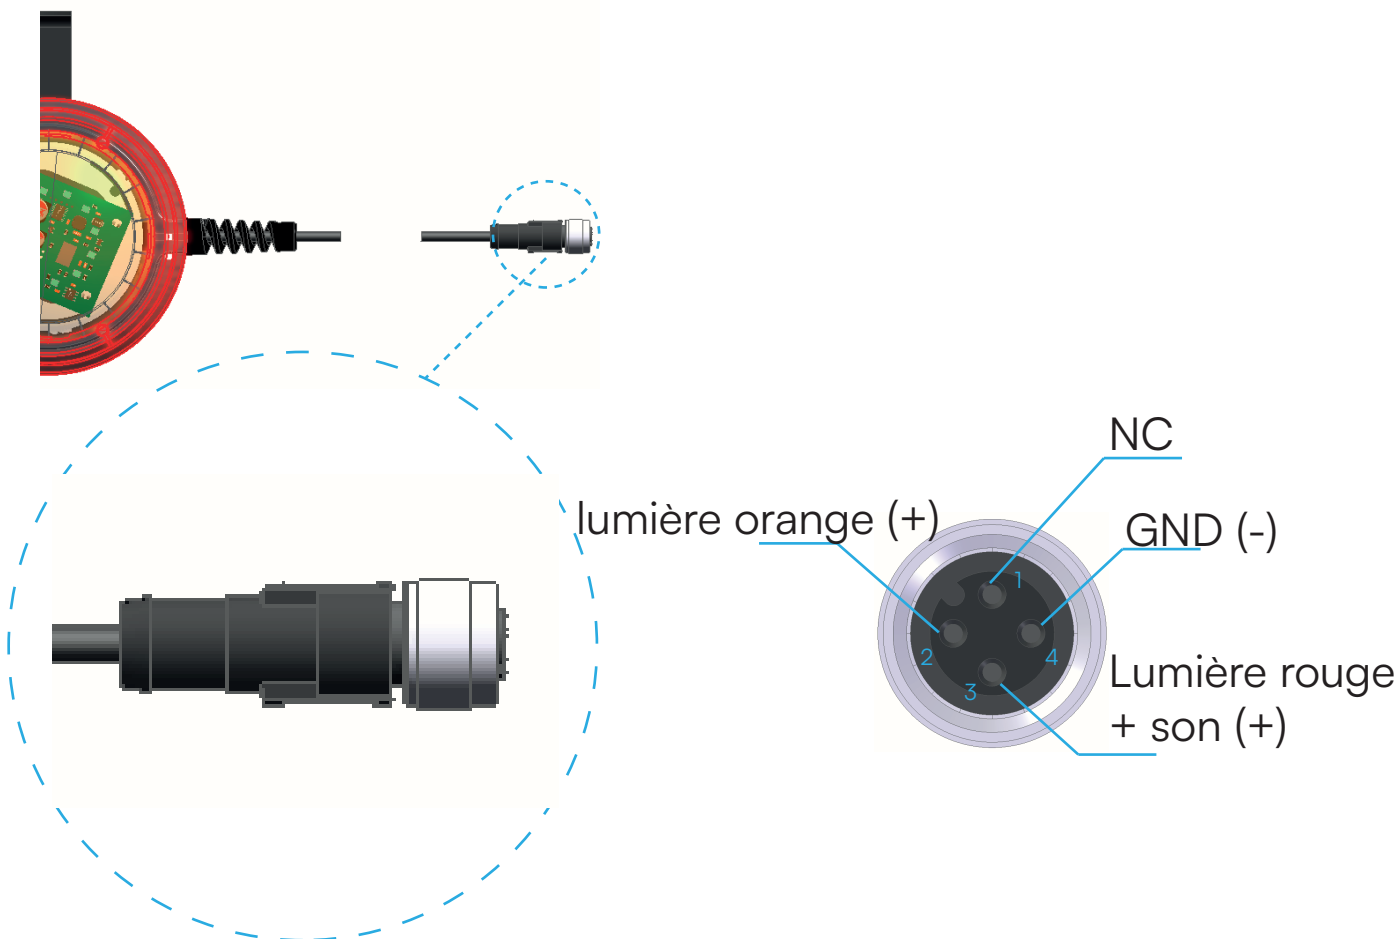


CONSIGNES DE SÉCURITÉ

	ATTENTION : NE RETIREZ PAS L'APPAREIL EN LE TIRANT PAR LE CÂBLE OU LES DÔMES
	ATTENTION : CHAMP MAGNÉTIQUE DE HAUTE INTENSITÉ !
	ALL PEOPLE WITH CARDIAC STIMULATOR MUST IT IS ESSENTIAL TO RESPECT A SAFETY DISTANCE OF AT LEAST 1 M.
	THE MAGNETIC FIELD MAY HAVE EFFECTS ON THE FUNCTIONS OF THE DEVICE SENSITIVE (MEASURING INSTRUMENTS, COMPUTERS, MAGNETIC CARDS ETC..) AND/OR DELETE DATA.
	COUPEZ LA TENSION AVANT DE TRAVAILLER SUR LE PRODUIT
	L'INSTALLATION NE DOIT ÊTRE EFFECTUÉE QUE PAR DU PERSONNEL SPÉCIALISÉ
	NE PAS ÉLIMINER AVEC LES DÉCHETS MUNICIPAUX

ZERTIFIZIERUNGEN



DIMENSIONAL

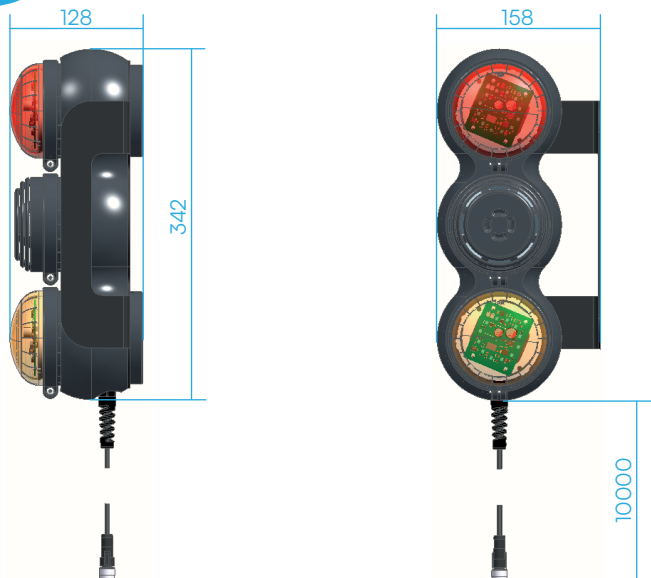

TECHNISCHE DATEN

EINZELNES LICHTMODUL

V _{eff}	12	24
mA	430	210

SOUNDMODULE

V _{eff}	12	24
mA	20	40


T	-40°C +80°C	IP	66 69K
---	----------------	----	-----------

INSTALLATION

Die Montage des Produkts erfolgt über die beiden auf der Rückseite befindlichen Magnete. Um eine korrekte Verwendung zu gewährleisten, sind folgende Hinweise zu beachten:

- Stellen Sie das Produkt senkrecht und auf eine völlig ebene Fläche, die ausschließlich aus Stahl besteht. Benutzen Sie Geräte mit magnetischer Befestigung nicht auf Kunststoff-, Aluminium- oder Glasoberflächen.
- Achten Sie darauf, dass der Magnetfuß und die Montagefläche stets in Ordnung sind, perfekt sauber. Vermeiden Sie die Installation des Magnetgeräts auf neu lackierten Teilen, die dies verhindern könnten, eine Verringerung der Haftkraft des Magneten bewirken.
- Schließen Sie das Gerät an das Stromnetz an und führen Sie einen Funktionstest durch.

1

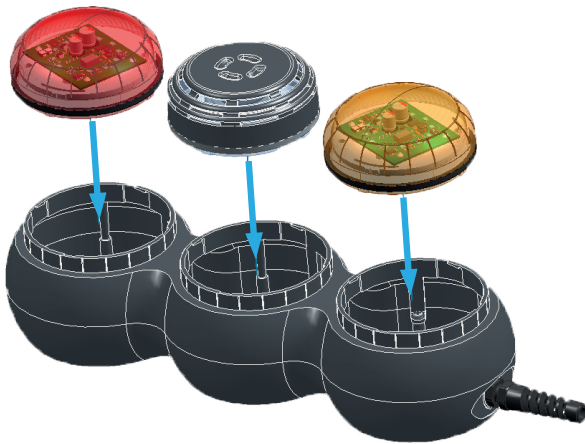


Stellen Sie das Gerät auf die Basis

2




Schrauben Sie das Gerät fest, bis Sie ein "click" hören.

3

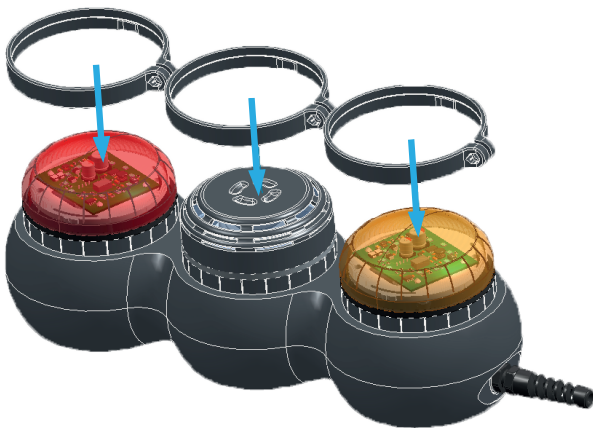

Setzen Sie den Ring oben auf das Gerät ein


4

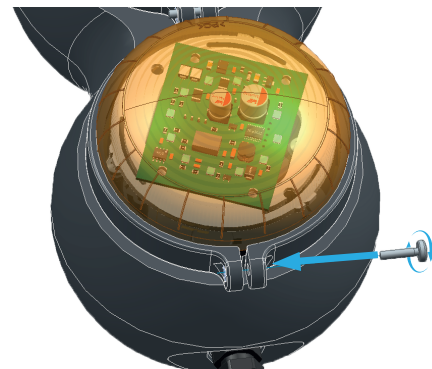


Verschließen Sie den Ring mit einer Schraube

Um die Module zu demontieren, befolgen Sie die Montageanweisungen in umgekehrter Reihenfolge

HALTER- UND MAGNETBAUGRUPPE

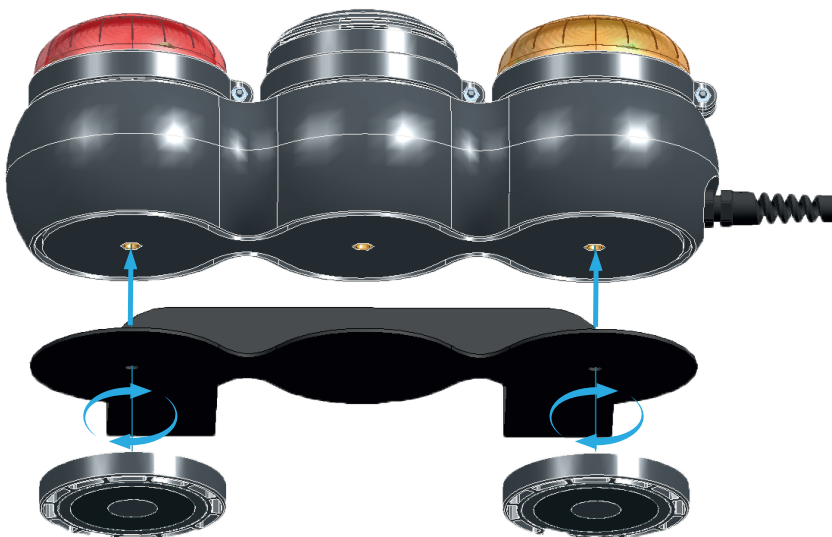

Platzieren Sie die Halterung auf der Basis der T-Line und richten Sie die Löcher mit den Einsätzen auf der Basis aus.
Schrauben Sie die Magnete an die Basis der T-Line, bis sie geschlossen sind

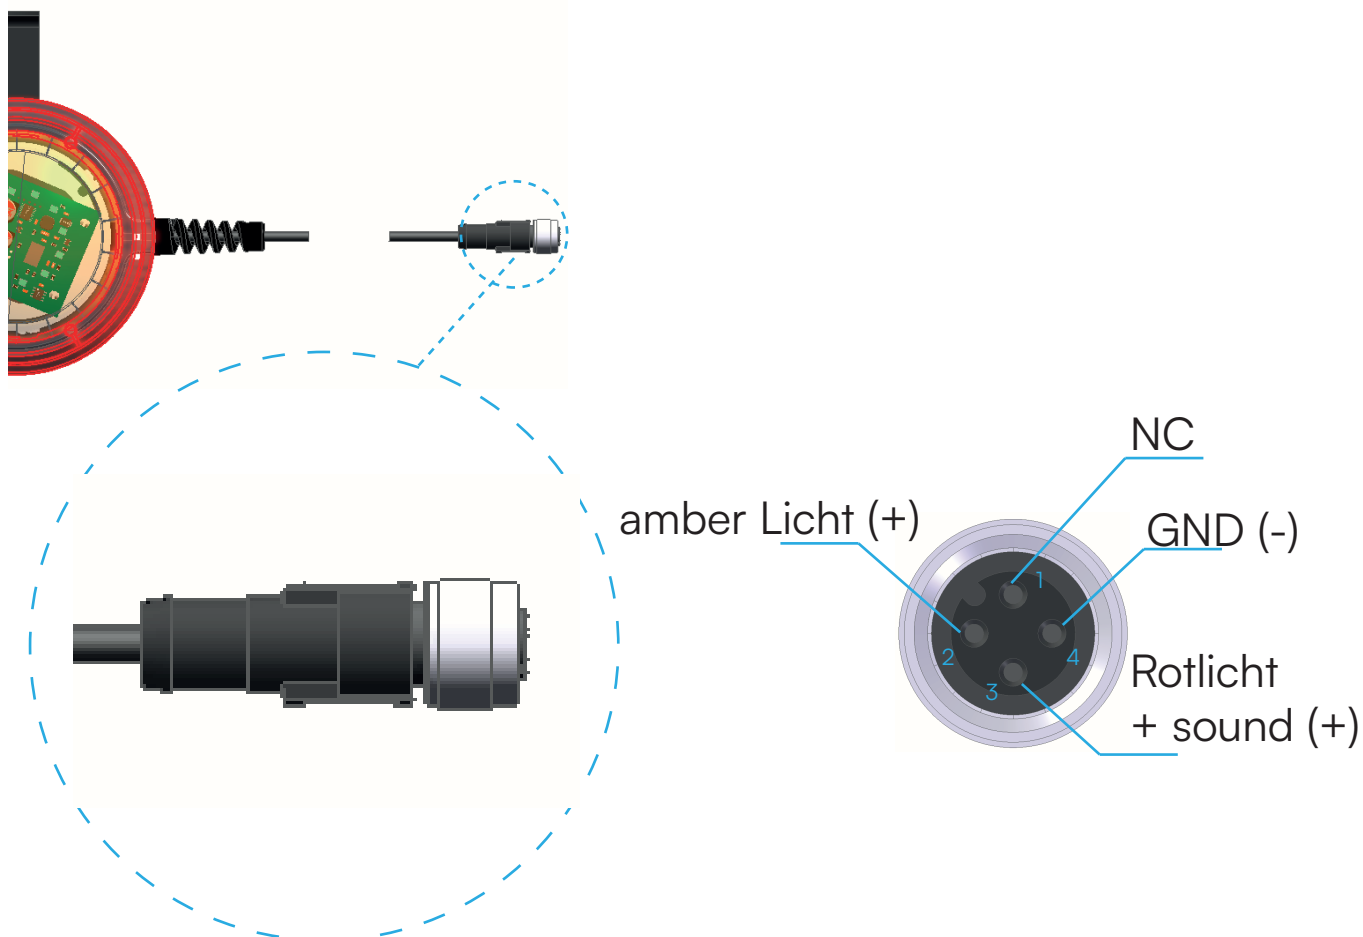

VORSICHT: ENTFERNEN SIE DAS GERÄT NICHT DURCH ZIEHEN AM KABEL ODER AN DEN KUPPELN

SICHERHEITSHINWEISE

	VORSICHT: ENTFERNEN SIE DAS GERÄT NICHT DURCH ZIEHEN AM KABEL ODER AN DEN KUPPELN
	ACHTUNG: MAGNETFELD HOHER INTENSITÄT!
	ALLE MENSCHEN MIT HERZSTIMULATOR MÜSSEN ES IST UNBEDINGT EIN SICHERHEITSABSTAND VON MINDESTENS 1 M EINZUHALTEN.
	DAS MAGNETFELD KANN AUSWIRKUNGEN AUF DIE FUNKTIONEN DES GERÄTS HABEN EMPFINDLICH (MESSGERÄTE, COMPUTER, MAGNETKARTEN ETC.) UND/ODER DATEN LÖSCHEN
	VOR ARBEITEN AM PRODUKT DIE SPANNUNG ABSCHALTEN
	DIE INSTALLATION DARF NUR VON FACHPERSONAL DURCHGEFÜHRT WERDEN
	NICHT ALS SIEDLUNGSABFALL ENTSORGEN


CERTIFICACIONES

UK
CA

CE



DIMENSIONAL

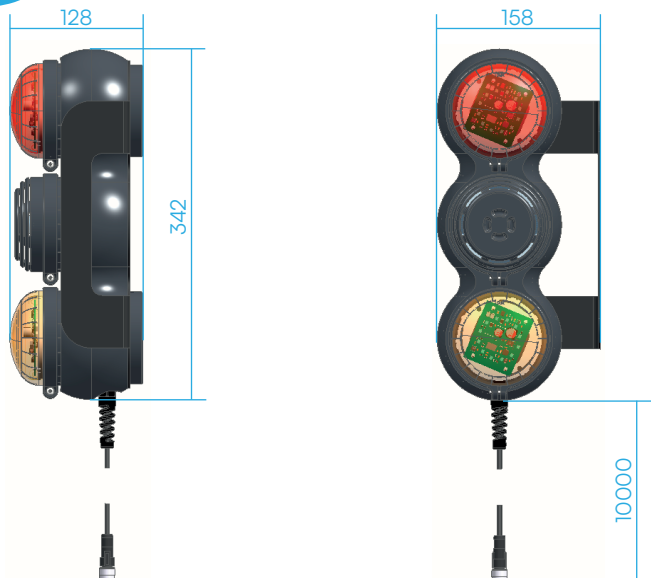

DATOS TÉCNICOS

MÓDULO DE LUZ ÚNICA

V _{nom}	12	24
mA	430	210

MÓDULO DE SONIDO

V _{nom}	12	24
mA	20	40


T	-40°C +80°C	IP	66 69K
---	----------------	----	-----------

INSTALACIÓN

La instalación del producto se realiza mediante los dos imanes situados en la parte trasera y por su Para un uso correcto se deben seguir las siguientes instrucciones:

- Colocar el producto de forma perpendicular y sobre una superficie completamente plana, exclusivamente de acero. No utilice dispositivos con fijación magnética sobre superficies de plástico, aluminio o vidrio.
- Preste atención para garantizar que la base magnética y la superficie de instalación estén siempre perfectamente limpio. Evite instalar el dispositivo magnético sobre piezas repintadas que podrían provocar una reducción en la fuerza de adhesión del imán.
- Conectar el equipo a la red eléctrica y realizar una prueba de funcionamiento.

1

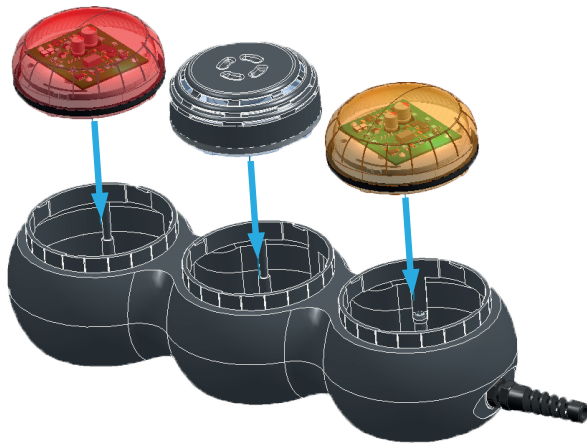


Coloque el dispositivo en la base

2




Atornille el dispositivo hasta que escuche un "click"

3

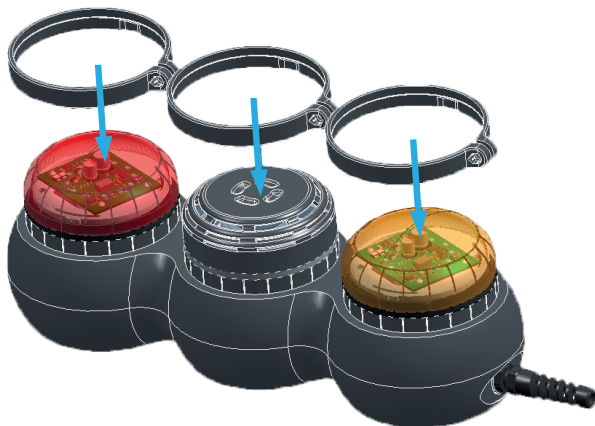

Inserte el anillo en la parte superior del dispositivo


4

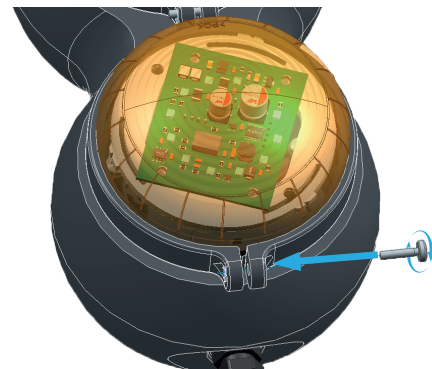


Cierra el anillo con un tornillo

Para desmontar los módulos, siga el procedimiento de montaje en orden inverso.

CONJUNTO DE SOPORTE E IMÁN

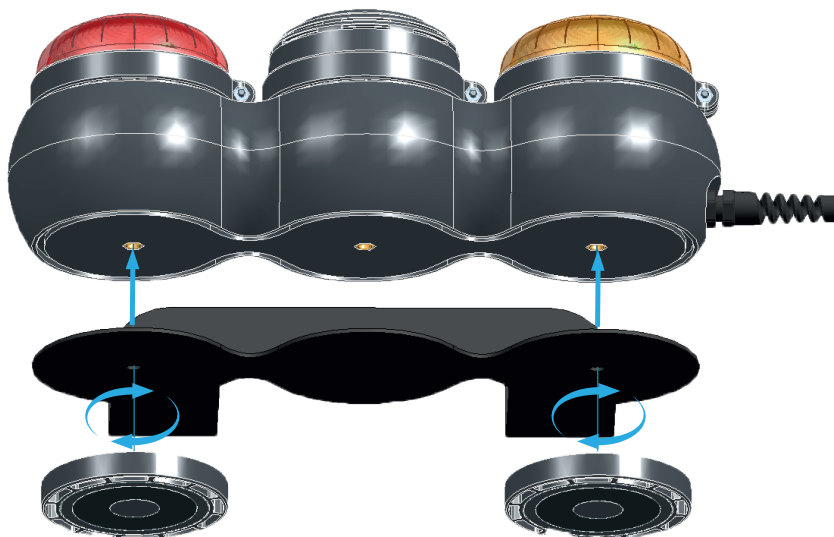

Coloque el soporte en la base del T-Line, alineando los orificios con los insertos en la base.
Atornille los imanes a la base del T-Line hasta que esté cerrado.

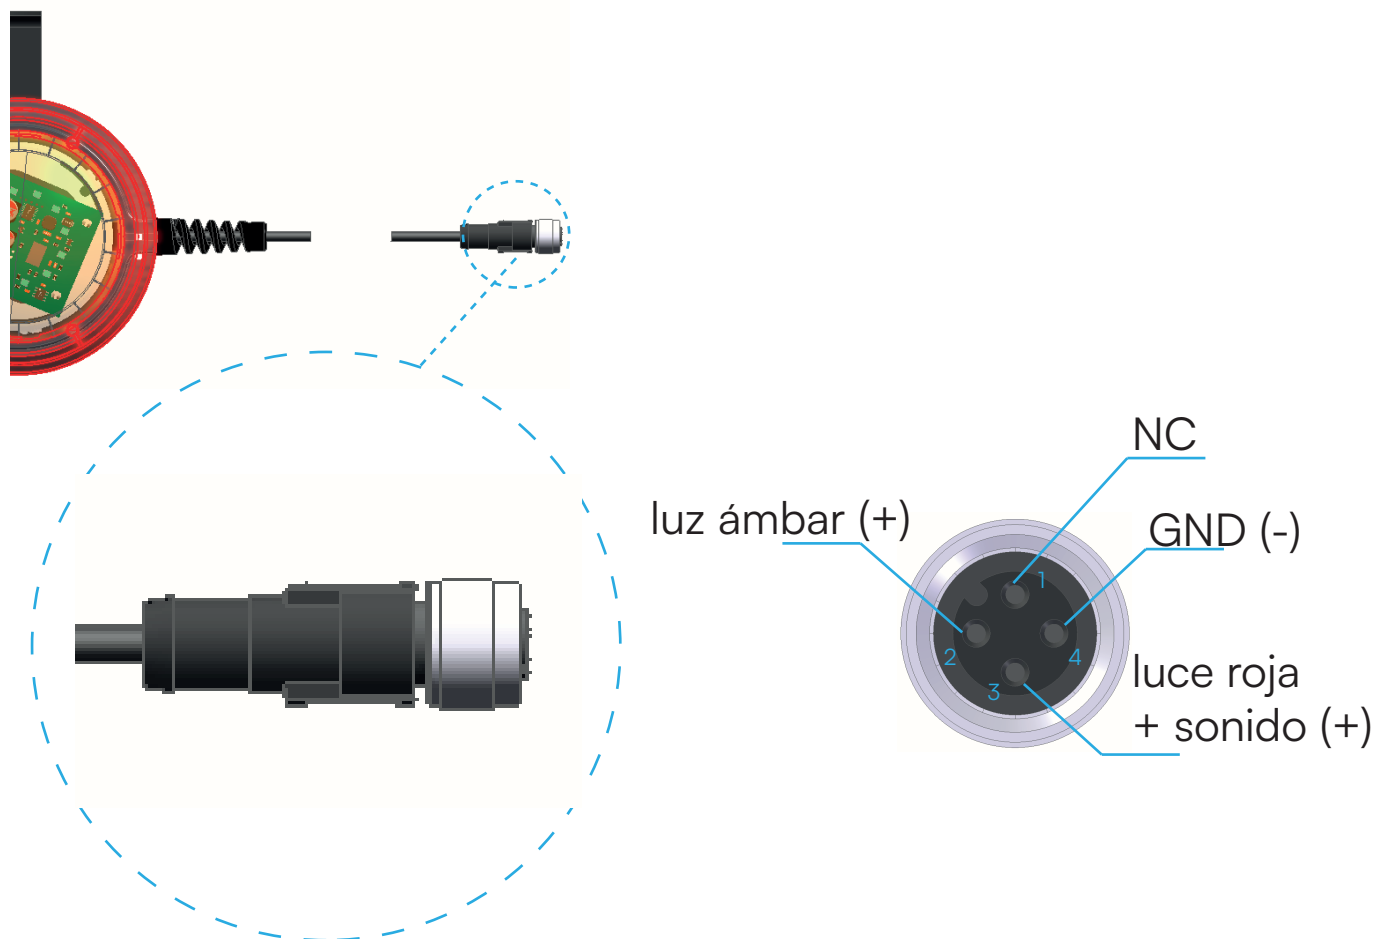

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

	PRECAUCIÓN: NO RETIRE EL DISPOSITIVO TIRANDO DE ÉL POR EL CABLE O LAS CÚPULAS
	ATENCIÓN: ¡CAMPO MAGNÉTICO DE ALTA INTENSIDAD!
	TODAS LAS PERSONAS CON ESTIMULADOR CARDÍACO DEBEN ES IMPRESCINDIBLE RESPETAR UNA DISTANCIA DE SEGURIDAD DE AL MENOS 1 M.
	EL CAMPO MAGNÉTICO PUEDE TENER EFECTOS EN LAS FUNCIONES DEL DISPOSITIVO SENSIBLES (INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN, ORDENADORES, TARJETAS MAGNÉTICAS ETC..) Y/O ELIMINAR DATOS
	QUITAR LA TENSIÓN ANTES DE TRABAJAR EN EL PRODUCTO
	LA INSTALACIÓN DEBE SER REALIZADA ÚNICAMENTE POR PERSONAL ESPECIALIZADO
	NO ELIMINAR COMO RESIDUOS MUNICIPALES