




ITALIANO



ENGLISH

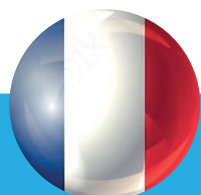

FRANÇAIS




DEUTSCH



ESPAÑOL

CERTIFICAZIONI		
UK CA	CE	

DIMENSIONALI

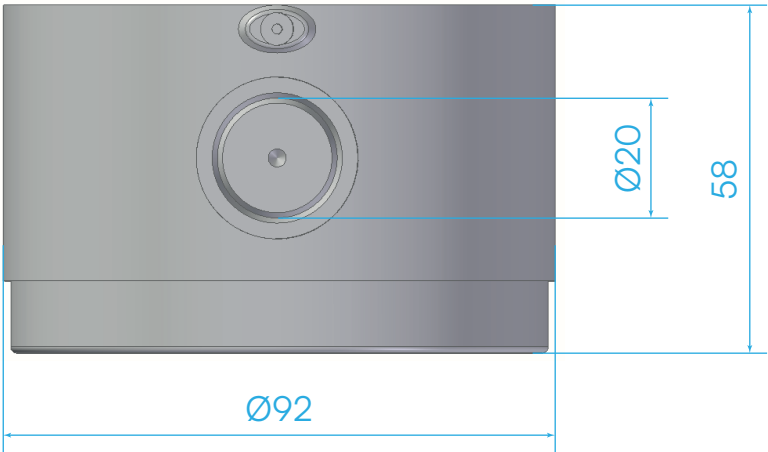

DATI TECNICI

BASE LT DEEP M

V _~ 50/60Hz	12	24
mA	*	*

BASE MT DEEP M

V _~ 50/60Hz	40	80
mA	*	*

T	-40°C +55°C	IP	*
---	----------------	----	---

BASE HT DEEP M

V _~ 50/60Hz	120	240
mA	*	*

* FARE RIFERIMENTO AL MANUALE DEL MODULO UTILIZZATO


L'installazione del prodotto avviene tramite il magnete posto sotto la base e per il suo corretto utilizzo, devono essere seguite le seguenti indicazioni:

- A) Appoggiare il prodotto in modo perpendicolare e su una superficie completamente piana, esclusivamente in acciaio. Non utilizzare dispositivi con fissaggio magnetico su superfici in plastica, alluminio o vetro.
- B) Prestare attenzione affinché la base magnetica e la superficie d'installazione siano sempre perfettamente pulite. Evitare l'installazione del dispositivo magnetico su parti riverniciate che potrebbero causare una riduzione della forza di aderenza del magnete.
- C) Dopo aver installato il modulo luminoso/sonoro sopra alla base (come da relativa istruzione), collegare l'apparecchiatura alle rete ed eseguire una prova di funzionamento.

N.B. Per l'ingresso dei cavi utilizzare i pressacavi M20 in dotazione

N.B. Per forare i prefori della base utilizzare una fresa a tazza Ø20mm

Per evitare l'apertura impropria, bloccare il modulo luminoso/sonoro utilizzando la vite e la rondella fornite.

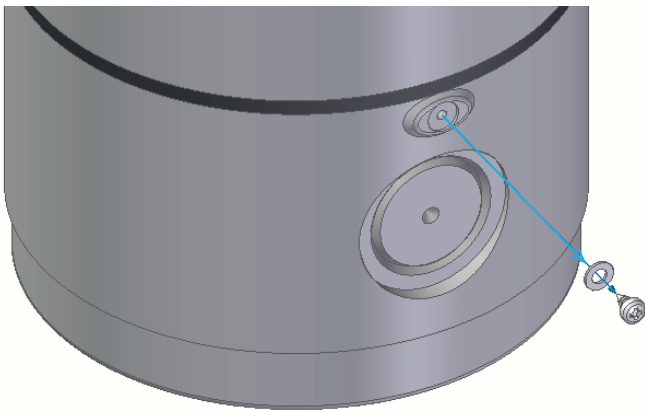


ISTRUZIONI DI SICUREZZA

	ATTENZIONE: CAMPO MAGNETICO ALTA INTENSITÀ!
	TUTTE LE PERSONE PORTATRICI DI STIMOLATORE CARDIACO DEVONO TASSATIVAMENTE RISPETTARE UNA DISTANZA DI SICUREZZA DI ALMENO 1 M.
	IL CAMPO MAGNETICO PUÒ AVERE EFFETTI SULLE FUNZIONI DEI DISPOSITIVI SENSIBILI (STRUMENTI DI MISURAZIONE, COMPUTER, CARTE MAGNETICHE ECC..) E/O CANCELLARNE DATI
	TOGLIERE TENSIONE PRIMA DI INTERVENIRE SUL PRODOTTO
	L'INSTALLAZIONE DEVE ESSERE EFFETTUATA SOLO DA PERSONALE SPECIALIZZATO
	NON SMALTIRE COME RIFIUTO URBANO

CERTIFICAZIONI		
UK CA	CE	

DIMENSIONS

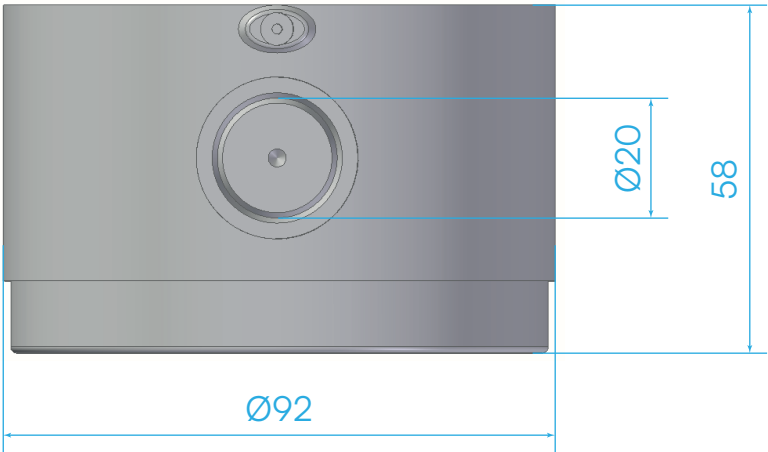

TECHNICAL DATA

BASE LT DEEP M

V 	12	24
50/60Hz		
mA	*	*

BASE MT DEEP M

V 	40	80
50/60Hz		
mA	*	*

T	-40°C +55°C	IP	*
---	----------------	----	---

BASE HT DEEP M

V 	120	240
50/60Hz		
mA	*	*

* REFER TO THE MANUAL OF THE MODULE USED


The installation of the product takes place via the magnet placed under the base and for its correct use, the following instructions must be followed:

- A) Place the product perpendicularly and on a completely flat surface, exclusively made of steel. Do not use devices with magnetic attachment on plastic, aluminum or glass surfaces.
- B) Pay attention to ensure that the magnetic base and installation surface are always perfectly clean. Avoid installing the magnetic device on repainted parts that could cause a reduction in the adhesion force of the magnet.
- C) After installing the light/sound module on the base (as per the relevant instructions), connect the equipment to the mains and carry out an operational test.

N.B. For cable entry, use the M20 cable glands supplied

N.B. To drill the pre-holes in the base, use a Ø20mm hole saw

To avoid improper opening, block the light/sound module using the screw and washer provided.

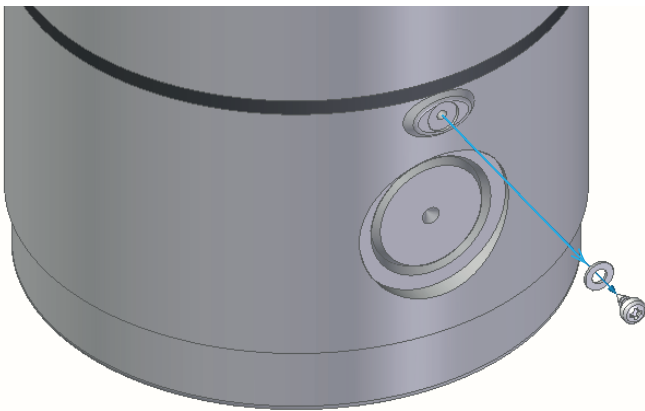


SAFETY INSTRUCTIONS

	ATTENTION: HIGH INTENSITY MAGNETIC FIELD!
	ALL PEOPLE WITH CARDIAC STIMULATOR MUST IT IS ESSENTIAL TO RESPECT A SAFETY DISTANCE OF AT LEAST 1 M.
	THE MAGNETIC FIELD MAY HAVE EFFECTS ON THE FUNCTIONS OF THE DEVICE SENSITIVE (MEASURING INSTRUMENTS, COMPUTERS, MAGNETIC CARDS ETC..) AND/OR DELETE DATA
	DISCONNECT THE VOLTAGE BEFORE WORKING ON THE PRODUCT
	INSTALLATION MUST BE CARRIED OUT BY SPECIALIZED PERSONNEL ONLY
	DO NOT DISPOSE OF AS MUNICIPAL WASTE

CERTIFICAZIONI		
UK CA	CE	

DIMENSIONNEL

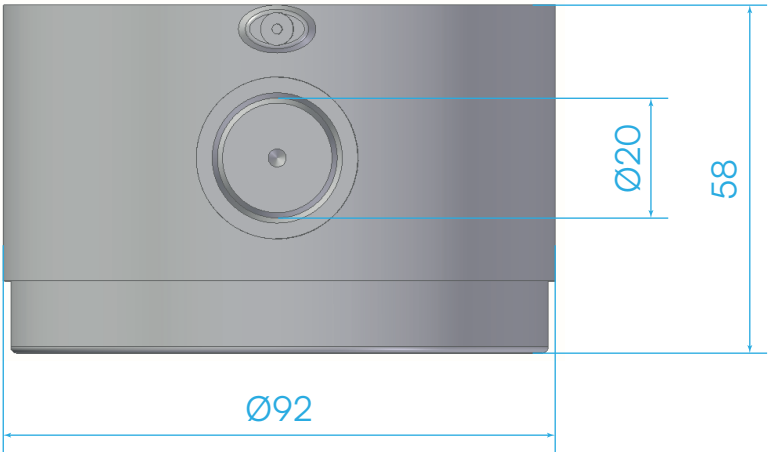

DONNÉES TECHNIQUES

BASE LT DEEP M

V 	12	24
50/60Hz		
mA	*	*

BASE MT DEEP M

V 	40	80
50/60Hz		
mA	*	*

T	-40°C +55°C	IP	*
---	----------------	----	---

BASE HT DEEP M

V 	120	240
50/60Hz		
mA	*	*

* SE RÉFÉRER AU MANUEL DU MODULE UTILISÉ


L'installation du produit s'effectue via l'aimant placé sous le socle et pour sa bonne utilisation, les instructions suivantes doivent être respectées :

- A) Placer le produit perpendiculairement et sur une surface complètement plane, exclusivement en acier. N'utilisez pas d'appareils à fixation magnétique sur des surfaces en plastique, en aluminium ou en verre.
- B) Faites attention à ce que la base magnétique et la surface d'installation soient toujours parfaitement propre. Évitez d'installer le dispositif magnétique sur des pièces repeintes qui pourrait entraîner une réduction de la force d'adhérence de l'aimant.
- C) Après avoir installé le module lumière/son sur la base (selon les instructions correspondantes), connectez l'équipement au secteur et effectuer un test de fonctionnement.

N.B. Pour l'entrée de câble, utiliser les presse-étoupes M20 fournis

N.B. Pour percer les pré-trous dans le socle, utilisez une scie cloche Ø20mm

Pour éviter une mauvaise ouverture, bloquez le module lumière/son à l'aide de la vis et de la rondelle fournies.

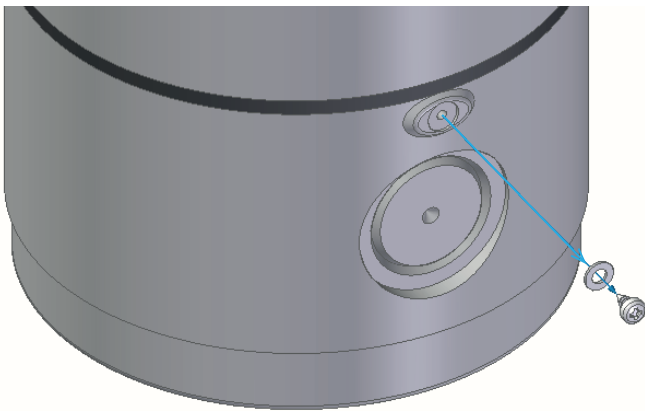


CONSIGNES DE SÉCURITÉ

	ATTENTION : CHAMP MAGNÉTIQUE DE HAUTE INTENSITÉ!
	TOUTES LES PERSONNES AYANT UN STIMULATEUR CARDIAQUE DOIVENT IL EST ESSENTIEL DE RESPECTER UNE DISTANCE DE SÉCURITÉ D'AU MOINS 1 M.
	LE CHAMP MAGNÉTIQUE PEUT AVOIR DES EFFETS SUR LES FONCTIONS DE L'APPAREIL SENSIBLES (INSTRUMENTS DE MESURE, ORDINATEURS, CARTES MAGNÉTIQUES ETC..) ET/OU SUPPRIMER DES DONNÉES.
	COUPEZ LA TENSION AVANT DE TRAVAILLER SUR LE PRODUIT
	L'INSTALLATION NE DOIT ÊTRE EFFECTUÉE QUE PAR DU PERSONNEL SPÉCIALISÉ
	NE PAS ÉLIMINER AVEC LES DÉCHETS MUNICIPAUX

CERTIFICAZIONI		
UK CA	CE	

DIMENSIONAL

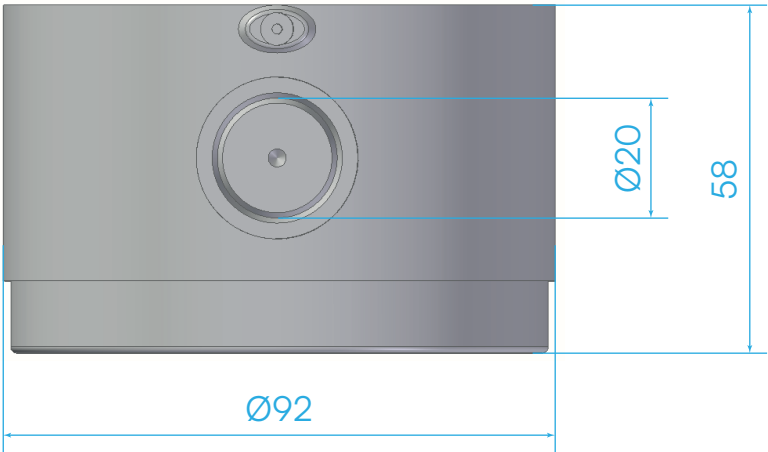

TECHNISCHE DATEN

BASE LT DEEP M

V 	12	24
50/60Hz		
mA	*	*

BASE MT DEEP M

V 	40	80
50/60Hz		
mA	*	*

T	-40°C +55°C	IP	*
---	----------------	----	---

BASE HT DEEP M

V 	120	240
50/60Hz		
mA	*	*

✱ SCHAUEN SIE SICH IM HANDBUCH DES VERWENDETEN MODULS AN


Die Installation des Produkts erfolgt über den unter der Basis angebrachten Magneten. Für die korrekte Verwendung müssen die folgenden Anweisungen befolgt werden:

- A) Stellen Sie das Produkt senkrecht und auf eine völlig ebene Fläche, die ausschließlich aus Stahl besteht. Benutzen Sie Geräte mit magnetischer Befestigung nicht auf Kunststoff-, Aluminium- oder Glasoberflächen.
- B) Achten Sie darauf, dass der Magnetfuß und die Montagefläche immer in Ordnung sind perfekt sauber. Vermeiden Sie die Installation des Magnetgeräts an neu lackierten Teilen kann zu einer Verringerung der Haftkraft des Magneten führen.
- C) Nachdem Sie das Licht-/Soundmodul auf der Basis installiert haben (gemäß der entsprechenden Anleitung), schließen Sie es an. Schließen Sie das Gerät an das Stromnetz an und führen Sie einen Funktionstest durch.

Hinweis: Zur Kabeleinführung verwenden Sie die mitgelieferten M20-Kabelverschraubungen

Hinweis: Um die Vorlöcher in den Sockel zu bohren, verwenden Sie eine Lochsäge mit einem Durchmesser von 20 mm

Um ein unsachgemäßes Öffnen zu verhindern, blockieren Sie das Licht-/Soundmodul mit der mitgelieferten Schraube und Unterlegscheibe.

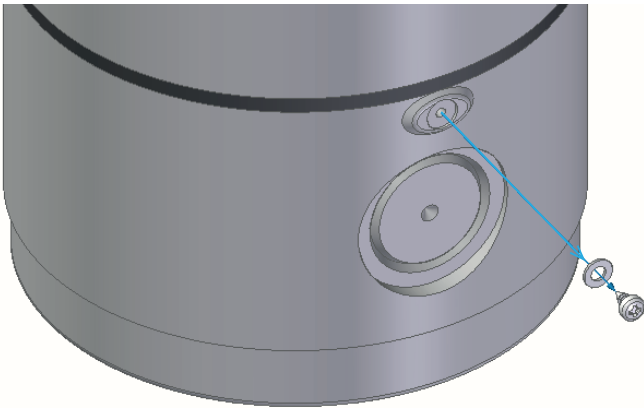


SICHERHEITSHINWEISE

	ACHTUNG: MAGNETFELD HOHER INTENSITÄT!
	ALLE MENSCHEN MIT HERZSTIMULATOR MÜSSEN ES IST UNBEDINGT EIN SICHERHEITSABSTAND VON MINDESTENS 1 M EINZUHALTEN.
	DAS MAGNETFELD KANN AUSWIRKUNGEN AUF DIE FUNKTIONEN DES GERÄTS HABEN EMPFINDLICH (MESSGERÄTE, COMPUTER, MAGNETKARTEN ETC.) UND/ODER DATEN LÖSCHEN
	VOR ARBEITEN AM PRODUKT DIE SPANNUNG ABSCHALTEN
	DIE INSTALLATION DARF NUR VON FACHPERSONAL DURCHGEFÜHRT WERDEN
	NICHT ALS SIEDLUNGSABFALL ENTSORGEN

CERTIFICAZIONI		
UK CA	CE	

DIMENSIONAL

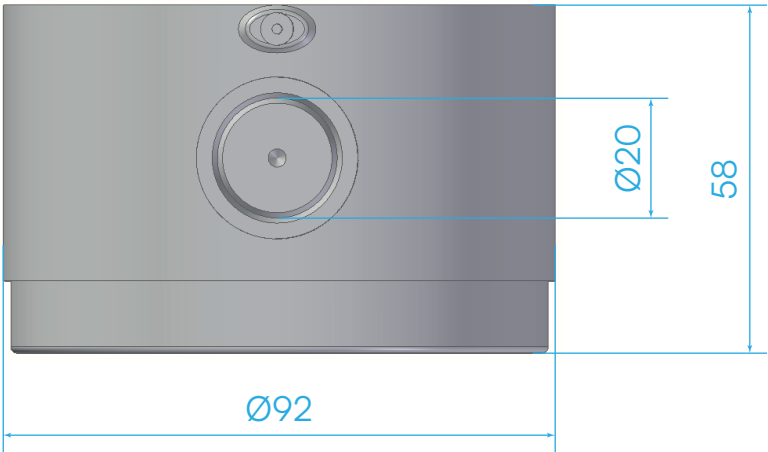

DATOS TÉCNICOS

BASE LT DEEP M

V _~ 50/60Hz	12	24
mA	*	*

BASE MT DEEP M

V _~ 50/60Hz	40	80
mA	*	*

T	-40°C +55°C	IP	*
---	----------------	----	---

BASE HT DEEP M

V _~ 50/60Hz	120	240
mA	*	*

* CONSULTAR EL MANUAL DEL MÓDULO UTILIZADO


La instalación del producto se realiza mediante el imán colocado debajo de la base y para su correcto uso se deben seguir las siguientes instrucciones:

- A) Colocar el producto de forma perpendicular y sobre una superficie completamente plana, exclusivamente de acero. No utilice dispositivos con fijación magnética sobre superficies de plástico, aluminio o vidrio.
- B) Preste atención para garantizar que la base magnética y la superficie de instalación estén siempre perfectamente limpio. Evite instalar el dispositivo magnético en piezas repintadas que podría causar una reducción en la fuerza de adhesión del imán.
- C) Después de instalar el módulo de luz/sonido en la base (según las instrucciones correspondientes), conecte el equipo a la red eléctrica y realizar una prueba de funcionamiento.

NÓTESE BIEN: Para la entrada de cables, utilice los prensaestopas M20 suministrados.

NÓTESE BIEN: Para perforar los preagujeros en la base, utilice una sierra perforadora de Ø20 mm.

Para evitar una apertura inadecuada, bloquee el módulo de luz/sonido utilizando el tornillo y la arandela suministrados.

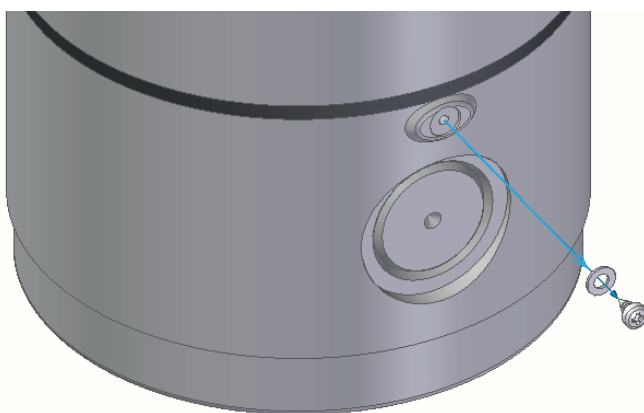**INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD**

	ATENCIÓN: ¡CAMPO MAGNÉTICO DE ALTA INTENSIDAD!
	TODAS LAS PERSONAS CON ESTIMULADOR CARDÍACO DEBEN ES IMPRESCINDIBLE RESPETAR UNA DISTANCIA DE SEGURIDAD DE AL MENOS 1 M.
	EL CAMPO MAGNÉTICO PUEDE TENER EFECTOS EN LAS FUNCIONES DEL DISPOSITIVO SENSIBLES (INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN, ORDENADORES, TARJETAS MAGNÉTICAS ETC..) Y/O ELIMINAR DATOS
	QUITAR LA TENSIÓN ANTES DE TRABAJAR EN EL PRODUCTO
	LA INSTALACIÓN DEBE SER REALIZADA ÚNICAMENTE POR PERSONAL ESPECIALIZADO
	NO ELIMINAR COMO RESIDUOS MUNICIPALES